


KANALINIAI IZOLIUOTI VENTILIATORIAI  
КАНАЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
DUCT INSULATED FANS  
SCHALLGEDÄMMTE KANALVENTILATOREN

# AKU

Montavimo instrukcija [ lt ]  
Инструкция по монтажу [ ru ]  
Installation instruction [ en ]  
Montageanleitung [ de ]

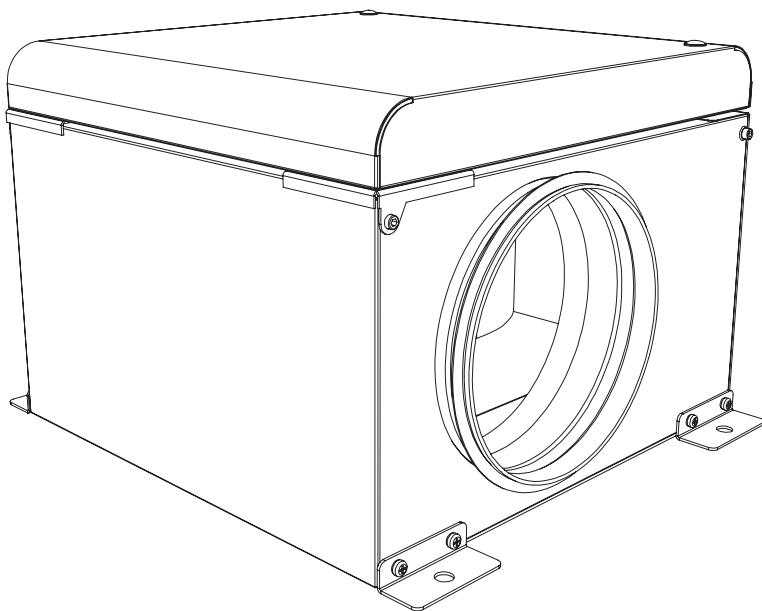

Bendra informacija	Общая информация	General information	Allgemeine Information
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prieš montuojant iрengini būtina perskaityti visą šiam dokumente pateiktą medžiagą.</li> <li>Iрenginio montavimą gali atlikti tik apmokytas ir kvalifikotas personalas, susipažinęs su tokio tipo iрenginių montavimu, jų patikra, aptarnavimu ir reikalingais darbo įrankiais, montavimo darbams atlikti.</li> <li>Jei pateikta medžiaga yra neaiški, ar kyla abejonė dėl saugaus montavimo ir naudojimo, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.</li> <li>Iрenginys gali dirbti tik žemiau išvardintose salygose.</li> <li>Griežtai draudžiama naudoti iрengini ne pagal paskirtį ar ne pagal numatytais darbo sąlygas, negavus tam raštisko gamintojo arba atstovo leidimo.</li> <li>Atsiradus gedimui, būtina pranešti gamintojui ar jo atstovui, apibūdinti gedimą bei pateikti duomenis, nurodytus gamino lipduke.</li> <li>Atsiradus gedimams, draudžiama remontouti, ardyti iрenginį, prieš tai negavus gamintojo ar jo atstovo raštisko leidimo.</li> <li>Iрenginiam ardymą, remonto darbus ar modifikavimą galima atlikti tik gavus raštiską gamintojo arba jo atstovo sutikimą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перед монтажом устройства необходимо ознакомиться со всей приведенной в настоящем документе информацией.</li> <li>Монтаж устройства может выполнять только обученный и квалифицированный персонал, знакомый с монтажом устройств данного типа, их проверкой, обслуживанием и рабочими инструментами, необходимыми для проведения монтажных работ.</li> <li>Если приведенная информация неясна или возникают сомнения относительно безопасности монтажа и эксплуатации, просим обращаться к производителю либо его представителю.</li> <li>Устройство может работать лишь при соблюдении ниже перечисленных условий.</li> <li>Категорически запрещается использовать устройство не по назначению или в не предусмотренных для работы условиях без получения на то письменного разрешения производителя либо его представителя.</li> <li>Если обнаружены неисправности необходимо уведомить об этом производителю либо его представителю, охарактеризовать неисправности и сообщить данные, указанные на на克莱ке изделия.</li> <li>При возникновении неисправностей запрещается ремонтировать, разбирать устройство без предварительного получения на это письменного разрешения производителя либо его представителя.</li> <li>Разборку, ремонтные работы или модификацию устройства можно выполнять лишь после получения письменного согласия на это производителя или его представителя.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Before installing the unit read the entire information provided in this document.</li> <li>Installation of the unit shall only be performed by trained and qualified personnel aware of installation of such type of units, inspection, maintenance and tools required for installation works.</li> <li>If the provided information is unclear or any doubts arise regarding safe installation and operation, please contact the manufacturer or his representative.</li> <li>The unit shall be operated only under the below listed conditions.</li> <li>It is strictly forbidden to use the unit for non-designed purposes or in contradiction to the specified working conditions without written permission of manufacturer or his representative.</li> <li>The manufacturer or his representative shall be notified about any fault, including description of the fault and data specified on the manufacturer's label.</li> <li>Any repair or dismantle of the unit in case of fault is forbidden without previous written permission of manufacturer or his representative.</li> <li>Dismantling, repair or modification of the unit shall be performed only upon previous written consent from manufacturer or his representative.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Inbetriebnahme der Anlage ist sämtliches in diesem Dokument enthaltene Material sorgsam durchzulesen.</li> <li>Die Montage der Anlage darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das mit der Montage, Überprüfung und dem Betreiben solcher Art Geräte sowie den Gerätschaften für deren Montage vertraut ist.</li> <li>Wenn das gelieferte Material unklar ist oder Zweifel hinsichtlich seiner sicheren Montage und Benutzung bestehen, wenden Sie sich an den Hersteller oder dessen Vertretung.</li> <li>Die Anlage darf nur unter den unten aufgezählten Bedingungen betrieben werden.</li> <li>Es ist strengstens untersagt, die Anlage nicht ihrer Bestimmung gemäß oder unter anderen den vorgesehenen Arbeitsbedingungen einzusetzen, wenn nicht eine schriftliche Erlaubnis des Herstellers dafür vorliegt.</li> <li>Bei Störfällen sind der Hersteller oder dessen Vertretung zu benachrichtigen. Dabei müssen die Art des Störung sowie die auf dem Produktaufkleber angegebenen Daten übermittelt werden.</li> <li>Bei Störungen sind das Reparieren oder Auseinandernehmen der Anlage ohne Erhalt einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers oder seiner Vertretung nicht gestattet.</li> <li>Das Auseinandernehmen, Reparieren oder Modifizieren der Anlage ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers oder seiner Vertretung gestattet.</li> </ul>

Gabenimas ir sandéliavimas	Транспортировка и складирование	Transportation and storage	Transport und Lagerung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visi iрenginiai yra supakuoti gamykoje taip, kad atlaikytų normalias pervežimo sąlygas.</li> <li>Išpakavus iрenginį patirkinkite, ar transportuojamą jis nebuvó pažeistas. Pazeistus iрenginius montuoti drauziama!!!</li> <li>Pakuotę yra tik apsaugos priemonė!</li> <li>Iškraudami ir sandéliuodami iрenginius, naujodokite tinkamą kėlimo įrangą, kad išsvengtumėte nuostolių ir sužedimų. Nekelkite iрenginių už mažinimo laidų, pajungimo dėžučių, oro paémimo arba šalinimo flansų. Venkite surenkimų ir smūgių perkvocių. Iki sumontavimo iрenginius sandéliuokite sausoje palapje, kur santykine oro drėgmė neviršija 70% (esant +20°C), vidutinė aplinkos temperatūra - tarp +5°C ir +30°C. Sandéliavimo vietai turi būti apsaugota nuo puro ir vandens.</li> <li>Iрenginius galima sandéliuoti ir transportuoti tik taip, kad pajungimo flanšai būtų horizontalioje padėtyje.</li> <li>Nepatariame sandéliuoti ilgiau, nei vienerius metus. Sandéliuojant ilgiau, nei vienerius metus, prieš montuojant būtina patikrinti, ar lengvai sukasį guolai (pasukti sparnuotę ranką).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Все устройства упакованы на заводе так, чтобы обеспечить их сохранность в нормальных условиях перевозки.</li> <li>После распаковки устройства проверьте, не было ли оно повреждено при транспортировке. Монтаж поврежденных устройств запрещается!!!</li> <li>Упаковка является только защитным средством!</li> <li>При разгрузке и складировании устройств используйте подходящее подъемное оборудование во избежание причинения ущерба и травм.</li> <li>Не поднимайте устройства за провода питания, клеммные коробки, фланцы подачи или вытяжки воздуха. Избегайте сотрясений и ударных перегрузок.</li> <li>До установки складируйте устройства в сухом помещении, в котором относительная влажность воздуха не превышает 70% (при температуре +20°C), средняя температура находится в пределах от +5°C до +30°C. Место складирования должно быть защищено от грязи и воды.</li> <li>Устройства можно складировать и транспортировать лишь так, чтобы соединительные фланцы находились в горизонтальном положении.</li> <li>Не рекомендуется хранить устройства на складе более одного года. При условии более длительного складирования перед монтажом необходимо проверить, легко ли врачаются подшипники (покрутить крыльчатку рукой).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All units are packed in the factory to withstand regular conditions of transportation.</li> <li>Upon unpacking, check the unit for any damages caused during transportation. It is forbidden to install damaged units!!!</li> <li>The package is only a protection measure!</li> <li>At unloading and storing the units, use suitable lifting equipment to avoid damages and injuries. Do not lift units by holding on power supply cables, connection boxes, air intake or discharge flanges. Avoid hits and shock overloads. Before installation units shall be stored in a dry room with the relative air humidity not exceeding 70% (at +20°) and with the average ambient temperature ranging between +5°C and +30°C. The place of storage shall be protected against dirt and water.</li> <li>The units shall be stored and transported only with connection flanges in a horizontal position.</li> <li>The storage is not recommended for a period longer than one year. In case of storage longer than one year, it is necessary to check free rotation of bearings before installation (turn the impeller by hand).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die komplette Anlage ist vom Hersteller so verpackt, dass ein Transport unter normalen Bedingungen möglich ist.</li> <li>Beim Auspacken der Anlage ist zu überprüfen, ob diese während des Transports nicht beschädigt wurde. Das Anmontieren einer beschädigten Anlage ist untersagt!!!</li> <li>Die Verpackung dient nur dem Schutz der Anlage!</li> <li>Verwenden Sie beim Herausheben und Lagern der Anlage geeignete Hubgeräte, damit Beschädigungen vermieden werden. Stellen Sie die Anlage nicht auf Netzkabel, Anschlusskästen, Lufteinlässe oder Flanschen. Vermeiden Sie Quetschungen und Stöße. Lagern Sie die Anlage bis zur Montage an einem trockenen Ort, an dem die Luftfeuchtigkeit bei +20° C nicht 70% übersteigt und die mittlere Raumtemperatur zwischen +5° C und +30° C beträgt. Der Lagerraum muss frei von Verunreinigungen und Wasser sein.</li> <li>Bei Lagerung und Transport ist darauf zu achten, dass die Anschlüsseflanschen in Horizontallage befinden.</li> <li>Es empfiehlt sich, die Anlage nicht länger als ein Jahr zu lagern. Bei länger als ein Jahr andauernder Lagerung ist vor dem Anmontieren sicherzustellen, dass sich die Riemens leicht bewegen lassen (drehen Sie das Flügelrad von Hand).</li> </ul>

Iрenginio paskirtis	Назначение устройства	Purpose of the device	Bestimmung der Anlage
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Iрenginys naudojamas ventiliavimo ir kondicionavimo sistemoje tiekti/traukti iš patalpos tik švaru orą (be metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, guma ar agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštiniai medžiagų dalelių).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство используется в системах вентилирования и кондиционирования для подачи и вытяжки из помещения чистого воздуха (без химических соединений, способствующих коррозии металлов; без веществ, агрессивных по отношению к цинку, пластмассе, резине; без частиц твердых, липких и волокнистых материалов).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is designed for the use in the ventilation and air conditioning systems to supply/ extract from a room the clean air only (free of chemical compounds causing metal corrosion, of substances aggressive to zinc, plastic and rubber, and of particles of solid, adhesive and fibre materials).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anlage ist gedacht für Zufuhr und Abzug ausschließlich sauberer Luft im Raum (ohne Metallkorrosion anregende chemische Verbindungen, ohne Zink, Plastik oder Gummi angreifende Materialien, ohne harte, haftende oder faserige Teilchen) für Ventilationsanlagen und Luftkonditionierer.</li> </ul>

Aprašymas	Описание	Description	Beschreibung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventiliatoriaus sukimosi greitis valdomas keičiant įtampa.</li> <li>Nereikalaujantys priežiūros guoliai.</li> <li>Automatinė šiluminė variklio apsauga. Ventiliatorius su TK gnybtais turi įmontuotą termo-kontaktinę variklio apsaugą.</li> <li>Sienelės garso ir šilumos izoliacijos storis 50mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость вращения вентилятора регулируется путем изменения напряжения.</li> <li>Подшипники не требуют обслуживания.</li> <li>Автоматическая тепловая защита двигателя. В вентиляторах с ТК-зажимами имеется встроенная термоизолированная защита двигателя.</li> <li>Толщина звуко- и теплоизоляции стенок – 50 мм.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotation speed of fan is controlled by changing voltage.</li> <li>Maintenance-free bearings.</li> <li>Automatic thermal protection of motor. Fans with TC terminals have an integrated thermo-contact protection of motor.</li> <li>Thickness of acoustic and heat insulation of walls – 50mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerbare Drehzahl des Ventilatormotors durch Spannungsänderung.</li> <li>Die Motorenriemen bedürfen keiner zusätzlichen Beaufsichtigung.</li> <li>Automatischer Wärmeschutz des Motors. Ventilatoren mit TK Klemmen haben Motoren mit eingebautem Thermokontakt-Schutz.</li> <li>Stärke der Wärme- und Geräuschisolations-schicht: 50 mm.</li> </ul>

Darbo sąlygos	Условия работы	Operating conditions	Betriebsbedingungen
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Irenginius draudžiama naudoti potencialiai sprogimui pavojingoje aplinkoje.</li> <li>Irenginys pagamintas tiekti/traukti tik švarų oro (be metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoščių medžiagų dalelių) iš patalpos.</li> <li>Šiemis irenginiams nenaudojamas dažnio keitiklis.</li> <li>Irenginių galima eksploatuoti tik uždarose patalpose.</li> <li>Atkreiptinas dėmesys į maksimalią leistiną aplinkos oro temperatūrą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройства запрещается использовать в потенциально взрывоопасной среде.</li> <li>Устройство предназначено для подачи и вытяжки из помещений только чистого воздуха (без химических соединений, способствующих коррозии металлов; без веществ, агрессивных по отношению к цинку, пластмассе, резине; без частиц твердых, липких и волокнистых материалов).</li> <li>Для данных устройств не используется преобразователь частоты.</li> <li>Устройство можно эксплуатировать только в закрытых помещениях.</li> <li>Следует обратить внимание на максимально допустимую температуру воздуха окружающей среды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Units are forbidden to be used in potentially explosive environment.</li> <li>Unit is designed to supply/extract only clean air (free of chemical compounds causing metal corrosion, of substances aggressive to zinc, plastic and rubber, and of particles of solid, adhesive and fibred materials) from a room.</li> <li>Frequency converter shall not be used for these units.</li> <li>Unit shall be operated indoors only.</li> <li>Maximum permissible ambient air temperature shall be considered.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anlage darf nicht in explosionsanfälliger Umgebung betrieben werden.</li> <li>Die Anlage ist gedacht für Zufuhr und Abzug ausschließlich sauberer Luft im Raum (ohne Metallkorrosion anregende chemische Verbindungen, ohne Zink, Plastik oder Gummi angreifende Materialien, ohne harte, haftende oder faserige Teilchen) für Ventilationsanlagen und Luftkonditionierer.</li> <li>In dieser Anlage kommen keine Frequenzwandler zum Einsatz.</li> <li>Die Anlage darf nur in geschlossenen Räumen betrieben werden.</li> <li>Bitte beachten Sie die maximal zulässige Umgebungstemperatur.</li> </ul>

Apsaugos priemonės	Меры защиты	Safety measures	Schutzmaßnahmen
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite šio irenginio kitiems tikslams, nei numatyti jo paskirtyste.</li> <li>Neradkykite ir niekaip nemodifikujokite irenginį. Tai gali sukelti mechaninį gedimą ar net sužeidimą.</li> <li>Montuodami ir aptarnaudami irenginį naudokite specialią darbinę aprangą. Būkite atsargūs - irenginio ir jų sudarančių daliių kampai ir briaunos gali būti aštrios ir želdžiančios.</li> <li>Šalia irenginio nedėvėkite plevėsuojančių drabužių, kuriuos galėtų įtraukti į dirbant ventiliatoriui.</li> <li>Visi gamykloje supakuoti gaminiai néra galatinai paruošti. Irenginiai gali būti naudojami tik pajungus prie ortakų arba sumontavus apsaugines grotelės į oro paėmimo ir išmetimo angas.</li> <li>Nekiškite prišūt ar kitų daiktų į oro paėmimo ir išmetimo apsaugines grotelės arba į prijungtą ortaką. Bet kokiui svetimkūnui patektus į irenginį, tuoj pat atjunkite nuo elektros maitinimo šaltinio. Pries pašalinkdami svetimkūnį išsitinkinkite, kad sustojo bet koks mechaninis judėjimas irenginyje. Taip pat išsitinkinkite, kad atsitiktinės irenginio įjungimasis - neįmanomas.</li> <li>Venkite tiesioginio sąlyčio su irenginio įsiurbiamais ir išmetamo oro srove.</li> <li>Nepajunkite irenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta gaminio lipduke ant irenginio korpuso.</li> <li>Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo laidą.</li> <li>Niekada į šlapias rankas neimkite į elektros tinklą pajungtų maitinimo laidų.</li> <li>Niekada nerandinkite praliginiame laidu ir kištukines jungtis į vandenį.</li> <li>Nemontuokite ir nenaudokite irenginio ant nelygių paviršių ir kitokių nestabilūs plokštumų.</li> <li>Niekada nenaudokite šio irenginio sprogimui palankioje ir agresyvių medžiagų turinčioje aplinke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не используйте данное устройство для каких-либо иных целей, нежели это указано в его предназначении.</li> <li>Не разбирайте и не модифицируйте никоим образом устройство. Это может вызвать механическую поломку или даже травму.</li> <li>При монтаже и обслуживании устройства пользовайтесь специальной рабочей одеждой и обувью. Будьте осторожны: углы и кромки устройства и составляющих его частей могут быть острыми и ранящими.</li> <li>Находясь рядом с вентилятором, не носите одежду с разевающимися частями, которые могут быть втянуты в работающий вентилятор.</li> <li>Все упакованные на заводе устройства не являются готовыми к использованию изделиями. Устройства могут эксплуатироваться лишь после подсоединения к воздуховодам или после установки защитных решеток в приточное и вытяжное отверстия.</li> <li>Не суйтесь пальцы или другие предметы в защищенные решетки приточных и вытяжных отверстий или в подсоединененный воздуховод. При попадании любого постороннего предмета в устройство немедленно отключите его от источника электропитания. Перед устранением постороннего предмета убедитесь, что какое бы то ни было механическое движение в устройстве прекращено. Убедитесь также, что случайное включение устройства невозможно.</li> <li>Избегайте непосредственного соприкосновения с потоком воздуха, всасываемого и удалляемого устройством.</li> <li>Не подсоединяйте устройство к иной электросети, нежели это указано на наклейке изделия на корпусе устройства.</li> <li>Никогда не используйте поврежденный провод питания.</li> <li>Никогда не берите мокрыми руками подключенные к электросети кабели питания.</li> <li>Никогда не погружайте провода удлинителей и штыревые разъемы в воду.</li> <li>Не устанавливайте и не используйте устройство на неровных поверхностях и иных неустойчивых плоскостях.</li> <li>Никогда не используйте данное устройство во взрывоопасной и содержащей агрессивные вещества среде.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use this unit for purposes other than those provided in its design.</li> <li>Do not dismantle and modify the unit. Such actions can cause mechanical fault or even injury.</li> <li>Use special working clothes when installing and maintaining the unit. Be careful – angles and edges of the unit and its components can be sharp and cause injuries.</li> <li>Being near the unit, do not wear free streaming clothes that could be sucked into the operating fan.</li> <li>All products packed in the factory are not prepared for eventual operation.</li> <li>The units can be used only by connecting them to air ducts or by installing protection grating in air intake and discharge openings.</li> <li>Do not put fingers or any other objects into protection grating of air intake and discharge or into connected air duct. In case any foreign body get into the unit, disconnect the power supply source immediately. Before removal of foreign body, make sure that any mechanical movement in the unit has stopped. In addition, make sure that the accidental switching-on of the unit is impossible.</li> <li>Avoid direct contact with the flow of supplied and extracted air.</li> <li>Do not connect the unit to the mains other than indicated in the manufacturer's label on the casing of the unit.</li> <li>Never use a damaged power supply cable.</li> <li>Never touch with wet hands the power supply cables connected to the mains.</li> <li>Never dip extension cords and plugs in water.</li> <li>Do not install and use the unit on uneven surfaces or other unstable planes.</li> <li>Never use this unit in the environment conducive to explosion and containing any aggressive materials.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benutzen Sie die Anlage nicht für andere Zwecke als die für sie vorgesehenen.</li> <li>Nehmen Sie die Anlage nicht auseinander und modifizieren Sie sie in keiner Weise. Dies könnte die Anlage möglicherweise ernstlich beschädigen.</li> <li>Verwenden Sie spezielle Arbeitsausrüstungen für Montage und Bedienen der Anlage</li> <li>Seien Sie vorsichtig – die Ecken und Kanten der Anlage sowie ihrer einzelnen Bestandteile können scharf sein und Verletzungen zuführen.</li> <li>Tragen Sie neben der Anlage keine flatternde Kleidung, die in den arbeitenden Ventilator geraten könnte.</li> <li>Sämtliche im Werk verpackten Erzeugnisse sind in dieser Form noch nicht einsatzbereit. Die Anlage kann nur durch Anchluss an einen Belüftungskanal oder nach Montage eines Schutzgitters an die Luftzufuhr- und Ableitungsöffnungen in Betrieb genommen werden.</li> <li>Stecken Sie keine Finger oder anderen Gegenstände in die Schutzgitter der Luftzufuhr, der Ableitung oder in den angeschlossenen Belüftungskanal. Sollte ein beliebiger Fremdkörper in die Anlage geraten, ist diese sofort vom Netz zu trennen. Vor dem Entfernen des Fremdkörpers muss sichergestellt sein, dass jegliche mechanische Bewegung der Anlage zum Stillstand gekommen ist. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass ein versehentliches Einschalten der Anlage unmöglich ist.</li> <li>Vermeiden Sie eine direkte Verbindung mit dem Ansaug- und Ausstossluftstrom.</li> <li>Schließen Sie die Anlage niemals an an anderer als im Produktaufkleber auf dem Gehäuse angegebenes Stromnetz an.</li> <li>Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel.</li> <li>Nehmen Sie niemals ein am Netz angeschlossenes Kabel in die nassen Hände.</li> <li>Tauchen Sie Verlängerungskabel oder Steckverbindungen niemals in Wasser.</li> <li>Montieren Sie und betreiben Sie die Anlage niemals auf unebener oder auf andere Weise instabiler Oberfläche.</li> <li>Setzen Sie die Anlage niemals in explosionsanfälliger oder mit aggressiven Materialien behafteter Umgebung ein.</li> </ul>

Montavimas	Монтаж	Installation	Montage
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<b>Mechaninis pajungimas</b>	<b>Механическое подключение</b>	<b>Mechanical connection</b>	<b>Mechanischer Anschluss</b>
<p>Montavimo darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai.</p> <p>Irenginys turi būti sumontuotas tvirtai ir standžiai, tai užtikrins jo saugų naudojimą.</p> <p>Prieš pajungiant į ortakų sistemą, vėdinimo irenginio ortakų pajungimo angos turi būti uždengtos.</p> <p>Būtina užtikrinti apsauga nuo salycio su dirbančio ventiliatoriaus sparnuote (tam naudojami specialiai gaminami priedai arba paremkamas reikiams ortakui ilgis).</p> <p>Nejunkite alkinių ar vienintelio.</p> <p>Prijungdami ortakius, atkreipkite dėmesį į oro srauto kryptį, nurodytą ant irenginio korpuso.</p> <p>Jungiant ventiliatorių į ortakų sistemą, patariame naudoti piedrus- apkabas (pav 1). Tai sumažins irenginio perduodamus virpesius į ortakų sistemą ir aplinką.</p> <p>Būtina sumontuoti taip, kad ortakų sistemos ir jos visų komponentų svoris neapkrautų vėdinimo irenginį.</p> <p>Patariame naudoti oro filtrus, sumažinančius purvo susikaupimą ant ventiliatoriaus sparnuolęs. Susikaupęs purvas sutrikdo sparnuočių pusiausvyrą, atsiranda vibracijos. Tai gali sukelti ventiliatoriaus variklio gedimą.</p> <p>Jei sumontuotiventiliatorius yra priglaustas prie sienos, tai gali perduoti triukšmo vibracijas į patalpą, nors ir ventiliatorių sukeliamas triukšmo lygis yra priimtinas. Patariame montuoti 400 mm atstumu nuo artimiausios sienos. Jei tai néra įmanoma, patariame montuoti prie sienos su patalpa, kuriai keliamas triukšmas néra svarbus.</p> <p>Taip pat vibracijos gali būti perduodamos per grindis ar lubas. Jei yra tokia galimybė, būtina papildomai izoliuoti grindis ar lubas, kad nuslopinti keliamą triukšmą.</p> <p>Jei yra galimybė kondensatui ar vandeniu i patiekant ant variklio, būtina sumontuoti išorines apsaugos priemones.</p> <p>Ventiliatorių galimą montuoti ant grindų, sie nos ar lubų, kaip parodyta 2 pav. Tam tiksliai yra paruoštos 4 tvirtinimo kojelės (pav 3).</p> <p>Negalimas ventiliatoriaus montavimas parodytas pav 4.</p> <p><b>SVARBU.</b> Ventiliatorių montuoti galima tik taip, kad visas ventiliatoriaus tvirtinamas paviršius būtų pilnai priglaustas prie montuojamo paviršiaus (pav 5).</p> <p>Montuojant būtina palikti pakankamai vietos ventiliatoriaus aptarnavimo dureliems atidaryti (pav 6).</p> <p>Nesant pakankamai vietos, aptarnavimo dureles galima nuimti kaip parodyta pav 7 a; b.</p> <p>Esant poreikiui, yra numatyta galimybė pakeisti ventiliatoriaus aptarnavimo durelių atidarymo puše (pav 7).</p>	<p>Монтажные работы могут выполнять только обученные и квалифицированные работники.</p> <p>Устройство должно быть установлено прочно и жестко, что обеспечит его безопасное использование.</p> <p>Перед подсоединением к системе воздуховодов отверстия вентиляционного устройства для соединения с воздуховодами должны быть закрыты.</p> <p>Необходимо обеспечить защиту от соприкосновения с крыльчаткой работающего вентилятора (для этого используются специальные изготавливаемые аксессуары или подбирается требуемая длина воздуховода).</p> <p>Не соединяйте колена рядом с вентилятором.</p> <p>При подсоединении воздуховодов обратите внимание на направление воздушного потока, указанное на корпусе устройства.</p> <p>При подсоединении вентилятора к системе воздуховодов, рекомендуем использовать аксессуары – крепежные обоймы (рис. 1). Это уменьшит передачу устройством вибрации на систему воздуховодов и в окружающую среду.</p> <p>Монтаж необходимо производить так, чтобы все системы воздуховодов и всех ее компонентов не нагружали вентиляционное устройство.</p> <p>Рекомендуем использовать воздушные фильтры, уменьшающие накопление грязи на крыльчатке вентилятора. Скопившаяся грязь нарушает балансировку крыльчатки, появляется вибрация. Это может вызвать поломку двигателя вентилятора.</p> <p>Если установленный вентилятор плотно прижат к стене, это может передавать шумовую вибрацию в помещение, даже если уровень порождаемого вентилятором шума является приемлемым. Рекомендуем осуществлять монтаж на расстоянии 400 mm от ближайшей стены. Если это невозможно, рекомендуем устанавливать вентилятор у стены помещения, для которого производимый шум не является важным.</p> <p>Вибрация может также передаваться через пол или потолок. Если имеется такая возможность, необходимо дополнительным образом изолировать пол или потолок, чтобы затушить возникающий шум.</p> <p>Если существует возможность попадания конденсата или воды на двигатель, необходимо установить наружные средства защиты.</p> <p>Вентилятор можно устанавливать на полу, стены или потолок, как указано на рис. 2. Для этой цели подготовлены 4 ножки крепления (рис. 3).</p> <p>Недопустимая установка вентилятора показана на рис. 4.</p> <p><b>ВАЖНО.</b> Устанавливать вентилятор можно лишь так, чтобы вся крепящаяся поверхность вентилятора полностью прилегала к монтируемой поверхности (рис. 5).</p> <p>При установке необходимо оставить достаточно места для открывания дверцы обслуживания вентилятора (рис. 6).</p> <p>При недостатке места дверцу обслуживания можно снять, как показано на рис. 7 a; b.</p> <p>При необходимости предусмотрена возможность изменить сторону открывания дверцы обслуживания вентилятора (рис. 7).</p>	<p>Installation works shall be performed only by trained and qualified personnel.</p> <p>Unit shall be installed firmly and tightly to ensure safe operation.</p> <p>Before connecting to the air duct system, the connection openings of ventilation system air ducts shall be closed.</p> <p>Protection against contact with the impeller of the operating fan shall be ensured (special accessories are used for this reason or an appropriate length of air duct is selected).</p> <p>Do not connect bend joints near the fan.</p> <p>When connecting air ducts, consider the direction of air flow indicated on the casing of the unit.</p> <p>It is recommended to use the accessories – holders (Fig. 1) for connection of the fan into the air duct system. This will reduce vibration transmitted by the unit to the air duct system and environment.</p> <p>Installation shall be performed in such manner that the weight of the air duct system and its components would not overload the ventilation unit.</p> <p>It is recommended to use air filters reducing accumulation of dirt on the fan impeller. The accumulated dirt misbalances the impeller and causes vibrations. It may be the reason of fault of the motor of the fan.</p> <p>If the installed fan is adherent to the wall, it may transmit noise vibrations to the premises even though the level of noise caused by the fan is admissible. The installation is recommended at the distance of 400mm from the nearest wall. If it is not possible, the installation of the unit is recommended on the wall of the room where the level of noise is not important.</p> <p>In addition, vibrations may also be transmitted through the floor and ceiling. If possible, the floor and ceiling shall be additionally insulated in order to suppress the noise.</p> <p>If there is a possibility for condensate or water to access the motor, external protective measures shall be fitted.</p> <p>Fan can be installed on the floor, wall or ceiling as shown in Fig. 2. 4 fastening pins are supplied for this purpose (Fig. 3).</p> <p>Inappropriate way of fan installation is shown in Fig. 4.</p> <p><b>IMPORTANT.</b> The fan shall be installed only in such a way that the entire surface of the fan fully adhere to the surface of installation (Fig. 5).</p> <p>During installation enough space shall be retained for opening of the fan maintenance door (Fig. 6).</p> <p>If there is not enough space, the maintenance door may be removed as it is shown in Fig. 7 a; b.</p> <p>If necessary, the option to change the opening side of the fan maintenance doors is provided (Fig. 7).</p>	<p>Das Anmontieren darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal vorgenommen werden.</p> <p>Die Anlage muss fest und bewegungslos amontiert werden, so dass ihr sicherer Betrieb gewährleistet ist.</p> <p>Vor dem Anschluss an das Lüftungssystem müssen die Anschlussöffnungen der Belüftungskanäle abgedeckt werden.</p> <p>Überprüfen Sie, ob ein Schutz vor Kontakt mit dem arbeitenden Flügelrad des Ventilators gegeben ist (dafür wird eine spezielle Vorrichtung verwendet oder eine geeignete Länge des Belüftungskanals gewählt).</p> <p>Schließen Sie kein Rohrknie neben dem Ventilator an.</p> <p>Achten Sie beim Anschließen des Belüftungskanals darauf, dass der Luftstrom in die auf dem Gehäuse angegebene Richtung geht.</p> <p>Für das Anschließen des Ventilators an die Belüftung empfiehlt sich die Verwendung von Anhängereißen (Abb. 1). Das verringert die Schwingungen, die die Anlage an den Luftkanal und die Umgebung abgibt.</p> <p>Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Gewicht des Belüftungssystems und all seiner Komponenten nicht die Lüftungsanlage behindert.</p> <p>Es empfiehlt sich, Luftfilter zu verwenden, um die Ansammlung von Verunreinigungen auf dem Flügelrad zu vermeiden. Angehäufte Verschmutzungen stören das Gleichgewicht des Flügelrads, da sich Vibrationen einstellen können und der Ventilatormotor möglicherweise beschädigt wird.</p> <p>Wenn der ammontierte Ventilator sich zu nahe an der Wand befindet, kann dies Geräusche in den Raum übertragen, auch wenn der vom Ventilator selbst hervorgerufene Geräuschpegel relativ niedrig ist. Wir empfehlen, den Ventilator in einem Abstand von 400 mm zur nächstgelegenen Wand anzubringen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte der Ventilator an einer Wand befestigt werden, an welcher das sich einstellende Geräusch unerheblich ist.</p> <p>Vibrationen können auch über den Fußboden oder die Decke übertragen werden. Wenn diese Gefahr besteht, sollten Fußböden oder Decke zusätzlich isoliert werden, damit der Lärm abgedämpft wird.</p> <p>Wenn Kondensate oder Wasser an den Motor geraten können, müssen äußerliche Schutzvorrichtungen angebracht werden.</p> <p>Die Ventilatoren kann man auf dem Fußboden, an der Decke oder an den Wänden befestigen, s. Abb. 2. Für diesen Zweck sind die vier Halterungen vorgesehen (Abb. 3).</p> <p>Wie man den Ventilator nicht befestigen soll ist dargestellt in Abbildung 4.</p> <p><b>WICHTIG.</b> Der Ventilator ist so zu anzubringen, dass alle zu befestigenden Oberflächen des Ventilators vollkommen angeschmiegt auf die Oberfläche aufliegen, auf welcher der Ventilator angebracht wird (Abb. 5).</p> <p>Beim Anmontieren ist darauf zu achten, dass genügend Platz für Öffnen des Bedientürchens bleibt (Abb. 6).</p> <p>Wenn dafür nicht genügend Platz vorhanden ist, kann man das Bedientürchen auch entfernen (dargestellt in Abb. 7 a., b.)</p> <p>Bei Bedarf kann die Öffnungsrichtung des Bedientürchens geändert werden (Abb. 7).</p>
<b>Elektrinis pajungimas</b>	<b>Электрическое подключение</b>	<b>Electric installation</b>	<b>Stromanschluss</b>
<p>Irenginai turi besisukančias dalis bei yra jungiami į elektros maitinimo tinklą. Tai gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai bei gyvei. Todėl atliekant montavimo darbus būtina laikytis saugumo reikalavimų. Kilus abejonėms dėl saugaus gaminio montavimo ir naudojimo, prašome kreiptis į gamintoją ar jo atstovą.</p> <p>Montavimo darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai.</p> <p>Įsitikinkite, kad prijungiamo elektros tinklo duomenys atitinka duomenis gaminio lipduke arba išrenginio korpuso.</p> <p>Parinktas maitinimo laidas turi atitikti i renginį galingumą.</p> <p><b>SVARBU.</b> Kai apsisukimai reguliuojamai mažinant įtamprą, esant mažoms variklio įtamproms, variklio srovė gali viršyti nominalią.</p> <p>Ventiliatorių būtina pajungti pagal jam nustatyta elektros pajungimo schemą, kuri nurody-</p>	<p>У устройств имеются врачающиеся части, и они подключаются к электросети. Это может породить опасность для здоровья и жизни человека. Поэтому при выполнении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. В случае возникновения сомнений относительно безопасной установки и эксплуатации изделия, просим обращаться к производителю или его представителю.</p> <p>Монтажные работы могут выполнять только обученные и квалифицированные работники.</p> <p>Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют данным, указанным на на克莱ке изделия на корпусе устройства.</p> <p>Кабель питания должен быть подобран в соответствии с мощностью устройства.</p> <p><b>ВАЖНО.</b> Когда скорость вращения регулируется понижением напряжения, ток мотора при низких напряжениях может превысить указанный nominalный ток.</p> <p>Вентилятор необходимо подключать согласно установленной для него схеме подключения, которая указана в настоящем документе и как это отражено под крышкой клеммной короб-</p>	<p>Units contain rotating parts and are connected to the mains. It may cause risk to people health and life. Therefore, it is necessary to follow safety requirements when performing installation works. In case of any doubts regarding safe installation and operation of the unit, please contact the manufacturer or his representative.</p> <p>Installation works shall be performed only by trained and qualified personnel.</p> <p>Make sure that specifications of the connected mains correspond to the specifications indicated in the manufacturer label on casing of the unit.</p> <p>Selected power supply cable shall match the power of the unit.</p> <p><b>IMPORTANT.</b> When rotations are controlled by reducing voltage, the current of the motor can exceed the nominal current at low voltages of the motor.</p> <p>Fan shall be connected according to its wiring diagram indicated in this document and</p>	<p>Die Anlage hat sich drehende Komponenten und wird an ein Stromnetz angeschlossen, dadurch kann Gefahr für Gesundheit und Leben entstehen. Aus diesem Grund sind die Sicherheitsanforderungen unbedingt einzuhalten. Sollten Zweifel hinsichtlich des sichereren Anmontierens oder Betriebs der Anlage auftreten, bitten wir Sie, sich an den Hersteller oder seine Vertretung zu wenden.</p> <p>Die Montagearbeiten dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal ausgeführt werden.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass alle Angaben des Stromnetzes den Angaben des Produktaufklebers auf dem Gehäuse entsprechen.</p> <p>Das Netzkabel muss der Leistungskapazität der Anlage entsprechen.</p> <p><b>WICHTIG.</b> Wenn die Umdrehung durch das Verringern der Spannung bei niedriger Motorspannung reguliert wird, kann sich der nominale Strom vergrößern.</p> <p>Der Ventilator ist gemäß dem in diesem Dokument</p>


ta šiame dokumente ir kaip yra pavaizduota po elektros pajungimo dėžutės dangtelio (pav. 8).

- Prieš jungiant būtina įsitikinti, ar elektros jungimo schema šiame dokumente sutampa su schema, nurodyta po elektros jungimo dėžutės dangtelio. Esant neatitinkmui, pajungti įrenginių griežtai draudžiama ir būtina kreiptis į gamintoją ar jo atstovą.
- Būtina pajungti išorinį apsaugos įrenginį (automatinį jungiklį ar saugiklį), kurio suveikimo srovė parenkama 1,5 kartų didesnė už įrenginio maksimalią srovę (nurodyta gaminio lipdike).
- Būtina įsitikinti ar pajungtas įžeminimo laidas.
- Būtina ventiliatorius, turinčius TK kontaktų grupę, prijungti prie išorinio variklio šiluminės apsaugos įrenginio.
- Jei naudojamas ventilatoriaus variklio greičio reguliatorius, būtina įsitikinti, kad jis užtikrina saugų variklio darbą.
- Būtina užtikrinti variklio minimalų greitį, prie kurio atsidaro (jei yra sumontuotos) atbulinės traukos sklendės.
- Šių įrenginių greičio reguliavimui dažnį keitikliai nenaudojami.


(рис.8).

- Перед подключением необходимо убедиться, совпадает ли схема электроподключения, приведенная в настоящей инструкции, со схемой, указанной под крышкой клеммной коробки. При обнаружении несоответствия подключать устройство категорически запрещается и необходимо обратиться к производителю или его представителю.
- Необходимо подключить внешнюю защиту устройства (автоматический выключатель или предохранитель), ток срабатывания которого подбирается в 1,5 раза больше, чем максимальный ток устройства (указан на наклейке изделия).
- Необходимо удостовериться в том, что кабель заземления подключен.
- Вентиляторы с группой ТК-контактов необходимо подключить к внешнему устройству тепловой защиты мотора.
- Если используется регулятор скорости мотора вентилятора, необходимо убедиться, что он обеспечивает безопасную работу мотора.
- Необходимо обеспечить минимальную скорость мотора, при которой открываются (если они установлены) заслонки обратной тяги.
- Преобразователи частоты для регулирования скорости данных устройств не применяются.
- as it is shown under the cover of power supply connection box (Fig. 8).
- Before connection it is necessary to make sure that the wiring diagram indicated in this document corresponds to the diagram indicated under the cover of power connection box. In case of discrepancy it is strictly forbidden to connect the unit and the manufacturer or his representative shall be contacted.
- The external protective mechanism (automatic switch or cut-out) shall be connected, the activation current of which shall be 1.5 times higher than the maximum current of the unit (indicated in product's label).
- It is necessary to make sure if the grounding cable is connected.
- The fans with TC contact group shall be connected to the external thermal protection device of the motor.
- If the speed controller of the fan motor is used, make sure it provides safe operation of the motor.
- The minimum speed of motor shall be ensured at which the reverse draft dampers open (if installed).
- Frequency converters are not used for speed control of these units.
- ment angegebenen, ihm zugeordneten Schaltplan anzuschließen, welcher auch unter dem Deckel des Stromanschlusskastens dargestellt ist (s. Abb. 8).
- Vor dem Anschließen ist sicherzustellen, ob der in diesem Dokument dargestellte Schaltplan mit jenem übereinstimmt, der sich unter dem Deckel des Stromkastens befindet. Wenn Nichtübereinstimmungen bestehen, ist das Anschließen strengstens untersagt und Sie müssen sich mit dem Hersteller oder seiner Vertretung in Verbindung setzen.
- Es muss eine äußere Schutzvorrichtung in Form eines automatischen Schalters oder einer Sicherung angeschlossen werden, deren Überlaststrom 1,5 mal so groß wie der maximale Strom der Anlage (s. Produktaufkleber) zu wählen ist.
- Überprüfen Sie unbedingt, ob die Erdung angeschlossen ist.
- Ein Ventilator mit TL Kontaktgruppe muss an den Wärmeschutz des Außenmotors der Anlage angeschlossen werden.
- Wenn für den Ventilatormotor ein Geschwindigkeitsregulierer eingesetzt wird, ist nachzuprüfen, ob dieser ein sicheres Arbeiten des Motors gewährleistet.
- Die Mindestgeschwindigkeit des Motors, neben dem sich die Rückstofklappen öffnen (sofern solche montiert sind) ist zu überprüfen.
- In dieser Anlage werden zum Regulieren der Geschwindigkeit keine Frequenzwandler verwendet.


Pav.1  
Рис.1  
Fig.1  
Abb.1

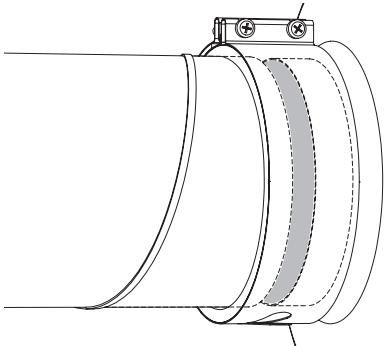


Pav.2  
Рис.2  
Fig.2  
Abb.2

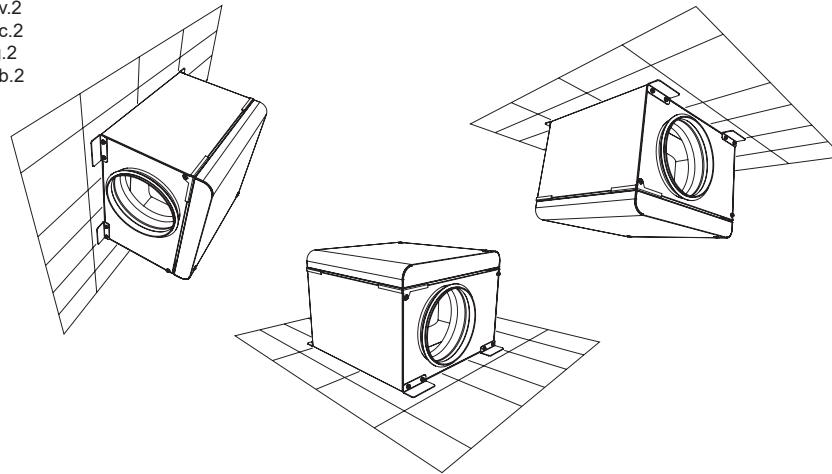


Pav.3  
Рис.3  
Fig.3  
Abb.3

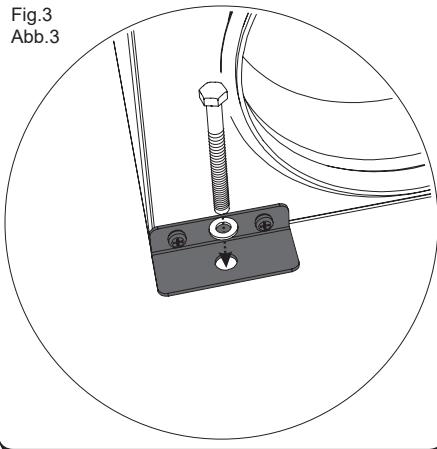


Pav.4  
Рис.4  
Fig.4  
Abb.4

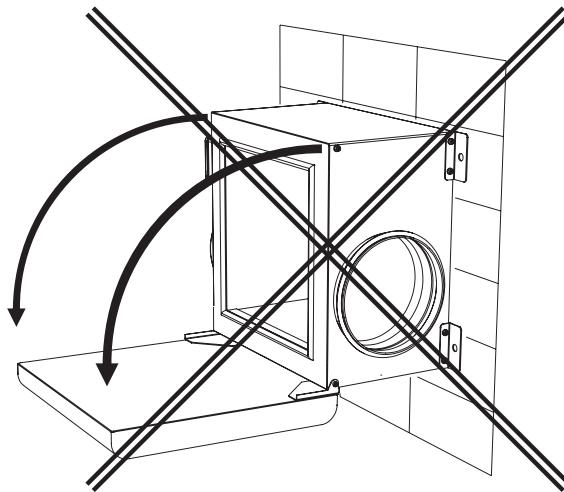


Pav.5  
Рис.5  
Fig.5  
Abb.5

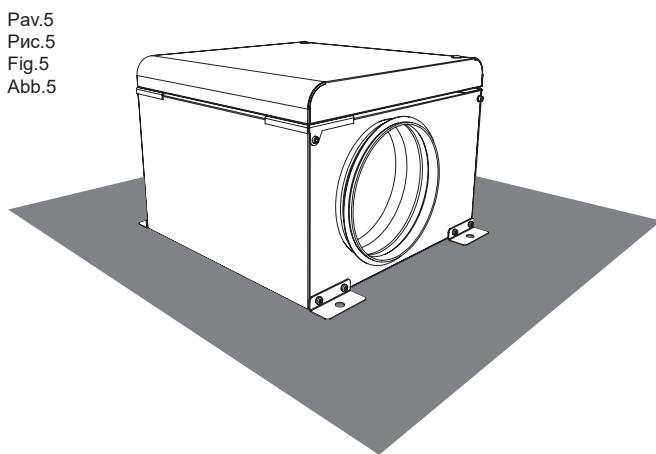


Pav.6  
Рис.6  
Fig.6  
Abb.6

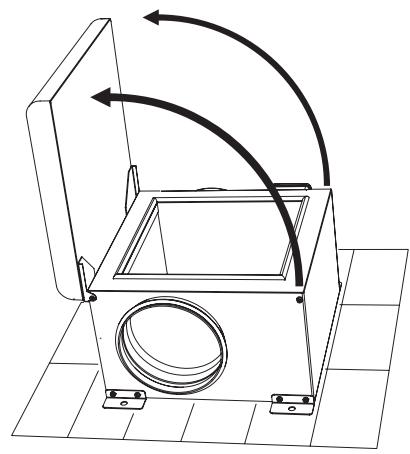


Pav.7a  
Рис.7а  
Fig.7a  
Abb.7a

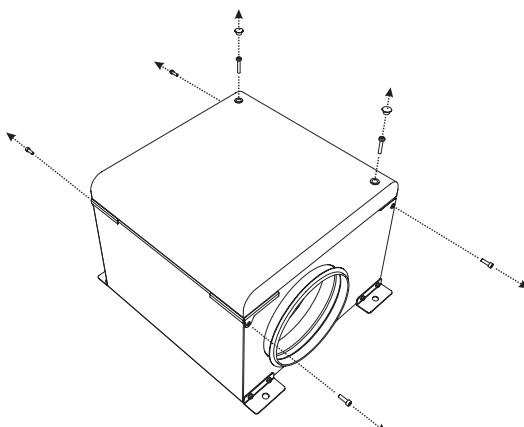


Pav.7b  
Рис.7b  
Fig.7b  
Abb.7b

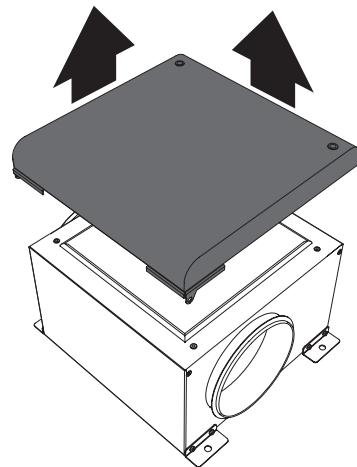


Pav.7c  
Рис.7c  
Fig.7c  
Abb.7c

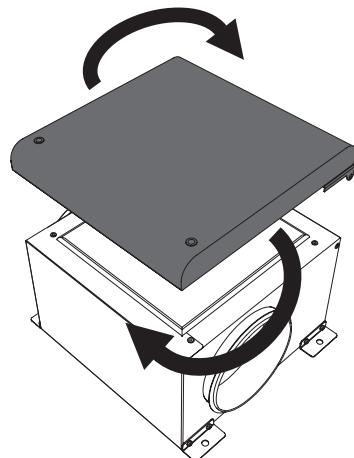

Pav.7d  
Рис.7d  
Fig.7d  
Abb.7d

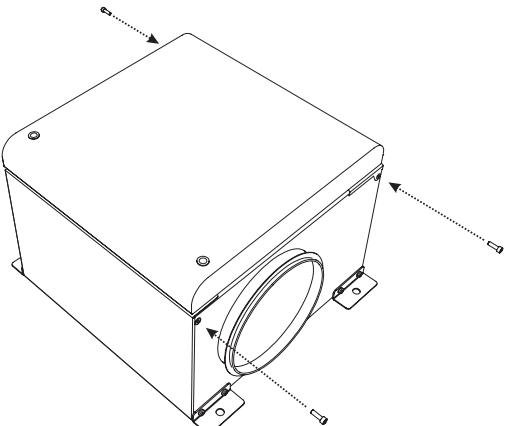

Pav.7e  
Рис.7е  
Fig.7e  
Abb.7e

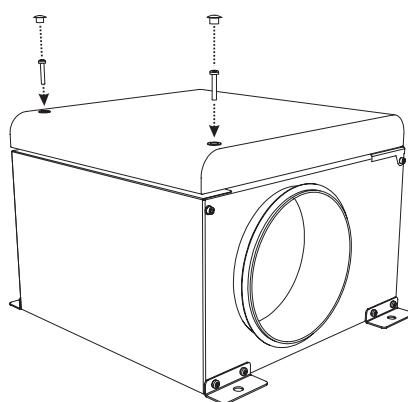

Paleidimas	Пуск	Start-up	Inbetriebnahme
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Irenginio paleidimą gali atlikti tik apmokytas ir kvalifikuotas personalas.</li> <li>Prieš paleidžiant irenginį, būtina įsitikinti, kad matinimo grandinė atitinka lipduke nurodytus duomenis.</li> <li>Prieš paleidžiant irenginį, būtina įsitikinti, kad irenginys prijungtas prie elektros šaltinio, vadovaujantis jungimo schema, pavaidzduota šiam dokumente bei po elektros pajungimo dėlėtūs dangtelius.</li> <li>Prieš paleidžiant ventiliatorių būtina įsitikinti, kad TK kontaktai (varikliai su įmontuota termokontaktinė apsauga) būtų pajungti prie išorinio variklio šiluminės apsaugos irenginio.</li> <li>Prieš paleidžiant ventiliatorių, būtina įsitikinti, kad pritaikyti aukščiau išvardinti saugumo ir montavimo nurodymai.</li> <li>Paleidus irenginį būtina įsitikinti, kad variklis sukasi tolygiai, nevibruoja ir neskleidžia pašalinio triukšmo.</li> <li>Paleidus irenginį būtina patikrinti, ar irenginio sukuriamas oro srautas atitinka oro kryptį (kryptis), nurodytą ant korpuso.</li> <li>Būtina patikrinti, ar variklis naudojama srovė neviršija maksimalios srovės (nurodyta gamino lipduke).</li> <li>Būtina patikrinti ar variklis neperkaista.</li> <li>Draudžiamai įjungti ir išjungti ventiliatorių taip dažnai, kad tai sukelty variklio apvijų perkaitimą ar izoliacijos pažeidimą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пуск устройства может производить только обученный и квалифицированный персонал.</li> <li>Перед пуском устройства необходимо убедиться, что цель питания соответствует указанным на наклейке изделия данным.</li> <li>Перед пуском устройства необходимо убедиться, что устройство подключено к источнику электропитания согласно схеме подключения, отображененной в настоящем документе, а также приведенной под крышкой клеммной коробки.</li> <li>Перед пуском вентилятора необходимо убедиться, что ТК-контакты (моторы с установленной термоизолирующей защитой) подключены к внешнему устройству</li> <li>Перед пуском вентилятора необходимо убедиться, что собраны все ранее перечисленные указания по безопасности и монтажу.</li> <li>После пуска устройства необходимо убедиться в том, что мотор вращается равномерно, не вибрирует и не издает постороннего шума.</li> <li>После пуска устройства необходимо проверить, соответствует ли создаваемый устройством поток воздуха направлению (направлениям) воздуха, указанному на корпусе.</li> <li>Необходимо проверить, не превышает ли потребляемый мотором ток максимального тока (указан на наклейке изделия).</li> <li>Необходимо проверить, не перегревается ли мотор.</li> <li>Запрещается включать и выключать вентилятор настолько часто, что это вызвало бы перегрев обмоток мотора или повреждение изоляции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operation start-up of the unit shall be performed only by trained and qualified personnel.</li> <li>Before start-up, make sure that power supply circuit corresponds to the specification indicated on the label.</li> <li>Before start-up, make sure that the unit is connected to the mains in accordance with the wiring diagram shown in this document and under the cover of power supply connection box.</li> <li>Before start-up of the fan, make sure that TC contacts (motors with installed thermo-contact protection) are connected to the external thermal protection device of motor.</li> <li>Before start-up of the fan, make sure that the above instructions of safety and installation are applied.</li> <li>Upon start-up of the unit, make sure that the motor rotates evenly, without vibration and outside noise.</li> <li>Upon start-up of the unit, make sure that the air flow generated by the unit matches the direction(s) of air indicated on the casing.</li> <li>The current of the motor shall be tested for compliance with the maximum allowed current (indicated in manufacturer label).</li> <li>Check of the motor overheat is obligatory.</li> <li>Too frequent turn on or turn-off of the fan is not allowed to avoid overheating of the motor windings or damage of the insulation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Inbetriebnahme darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal vorgenommen werden.</li> <li>Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Anlage sicher, dass der Stromkreis den auf dem Aufkleber angegebenen Angaben entspricht.</li> <li>Stellen Sie vor der Inbetriebnahme ebenfalls sicher, dass die Anlage in der Form an das Stromnetz angeschlossen ist, wie von dem in diesem Dokument mitgeleiterten und unter dem Deckel des Anschlusskastens befindlichen Schaltplan vorgesehen.</li> <li>Vor Inbetriebnahme des Ventilators muss gewährleistet sein, dass die TK Kontakte (Motoren mit eingebautem Thermokontakt-Schutz) mit dem Wärmeschutz des äußeren Motors verbunden sind.</li> <li>Vor Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass alle vorher genannten Sicherheits- und Montagehinweise eingehalten wurden.</li> <li>Nach der Inbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob sich der Motor gleichmäßig dreht, ob er nicht vibriert und sich keine Nebengeräusche ausbreiten.</li> <li>Nach der Inbetriebnahme ist ebenfalls zu kontrollieren, ob der durch die Anlage entstehende Luftstrom die richtige, auf dem Gehäuse angegebene Richtung hat.</li> <li>Es muss sichergestellt werden, dass der vom Motor genutzte Strom nicht den maximal zulässigen Strom (s. Produktaufkleber) überschreitet.</li> <li>Unbedingt muss gewährleistet werden, dass sich der Motor nicht überhitzt.</li> <li>Es ist nicht zulässig, den Ventilator so oft an- und auszuschalten, dass daraus Überhitzungen der Motorwicklungen oder Beschädigungen der Isolierung resultieren.</li> </ul>

Aptarnavimas	Обслуживание	Maintenance	Bedienung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventiliatoriaus guolių prižiūrėti nereikia.</li> <li>Jei prieš ventiliatorių nėra oro filtro, vienintelis ventiliatoriaus priežiūros reikalavimas – sparnuotės valymas. Rekomenduojama sparnuoti valytį bent kartą per šešis mėnesius.</li> <li>Priė valymą būtina išjungti matinimo (ltampa) ir užblokuoti jungiklį, kad dirbant būtų išvengta atsitsikinti įjungimo.</li> <li>Būtina palaukti kol sustos bet koks mechaninis judėjimas, atvés variklis ir išskraus pajungti kondensatoriai.</li> <li>Įsitikinti, kad ventiliatorius ir prie jo sumontuotos dalys bei piedai yra tvirtai ir standžiai sumontuoti.</li> <li>Būtina valyt sparnuotę atsargiai, kad nebūtų pažeista sparnuotės pusiausvyra.</li> <li>Sparnuotės valymui griežtai draudžiama naudoti mechaninius sviečiuklius, chemines medžiagas, valiklius, suspausto oro srovę ir bet kokius skysčius.</li> <li>Draudžiamai plauti ventiliatorių su bet kokiais skysčiais.</li> <li>Atlikus irenginio aptarnavimą ir montuojant atgal į ortakų sistemą, būtina atlikti tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta „montavimo“ ir „paleidimo“ punktuose bei laikytis kitų šiam dokumente išvardintų reikalavimų.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подшипники вентилятора не требуют обслуживания.</li> <li>Если перед вентилятором отсутствует воздушный фильтр, единственное требование по обслуживанию вентилятора – чистка крыльчатки. Рекомендуется чистить крыльчатку хотя бы один раз в шесть месяцев.</li> <li>Перед чисткой необходимо отключить напряжение питания и заблокировать выключатель, чтобы избежать в процессе работы случайного включения.</li> <li>Необходимо подождать, пока не прекратится какое бы то ни было механическое движение, остынет мотор и разрядятся подключенные конденсаторы.</li> <li>Следует убедиться, что вентилятор и установленные к нему части и аксессуары смонтированы прочно и надежно.</li> <li>Крыльчатку необходимо чистить осторожно, чтобы не нарушить ее балансировку.</li> <li>Для чистки крыльчатки строго запрещается использовать абразивные чистящие средства, химические вещества, очистители, струю сжатого воздуха и любые жидкости.</li> <li>Запрещается мыть вентилятор какими бы то ни было жидкостями.</li> <li>После осуществления технического обслуживания устройства и при монтаже его назад в воздуховоды необходимо произвести те же самые действия, которые были указаны в пунктах «монтаж» и «пуск», и соблюдать другие перечисленные в данном документе требования.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearings of the fan are maintenance-free.</li> <li>If there is no air filter in front of the fan, the only fan maintenance required is cleaning of the impeller. It is recommended to clean the impeller at least once every six months.</li> <li>Before cleaning it is necessary to turn-off power supply voltage and to block the switch in order to avoid accidental switching-on during maintenance.</li> <li>It is necessary to wait until any mechanical movement stops, motor cools down and connected capacitors run down.</li> <li>Make sure that the fan, its components, as well as accessories fitted to it, are tightly and firmly installed.</li> <li>Impeller shall be cleaned carefully in order not to affect its balance.</li> <li>It is strictly forbidden to clean the impeller with mechanical scours, chemical substances, detergents, compressed air stream and any liquids.</li> <li>Any liquids of any kind are not allowed for washing of the fan.</li> <li>After maintenance and installation of the unit back to the air duct system, the same actions shall be performed as indicated in clauses Installation and Start-up, and any other requirements followed as provided in this document.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Antriebsriemen des Ventilators müssen nicht beaufsichtigt werden.</li> <li>Wenn sich in den Ventilatoren keine Luftfilter befinden, besteht die einzige Anforderung für die Beaufsichtigung des Ventilators im Reinigen des Flügelrads. Es empfiehlt sich, das Flügelrad wenigstens alle sechs Monate zu reinigen.</li> <li>Vor dem Reinigen müssen die Speisespannung ausgeschaltet und der Schalter blockiert werden, damit ein versehentliches Einschalten beim Verrichten der Arbeiten verhindert wird.</li> <li>Bitte warten Sie solange, bis jegliche mechanische Bewegung zum Stillstand gekommen ist, der Motor sich abgekühlt hat und die angeschlossenen Kondensatoren entladen sind.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sowie die an ihm montierten Teile und Zusätze fest und bewegungslos angebracht sind.</li> <li>Das Flügelrad muss behutsam gereinigt werden, damit Beschädigungen vermieden werden.</li> <li>Beim Reinigen des Flügelrads ist das Verwenden von Reinigern, chemischen Mitteln, Putzmitteln, Luftdruck und jedweder Form von Flüssigkeiten untersagt.</li> <li>Das Waschen des Ventilators mit Flüssigkeiten ist nicht zulässig.</li> <li>Wenn Sie diese Arbeiten verrichtet haben und die Anlage wieder mit dem Lüftungssystem verbinden möchten, müssen Sie dieselben Handlungen vornehmen, wie in den Punkten „Montage“ und „Inbetriebnahme“ beschrieben sowie sich ebenfalls an die in diesem Dokument enthaltenen Anforderungen halten.</li> </ul>

Gedimai ir jų šalinimas	Неисправности и их устранение	Improper operation and repair	Störungen und ihre Beseitigung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<p>Gedimų šalinimo darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai.</p> <p>Išsijungus irenginiui būtina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinti ar tinklo ltampa ir srovė atitinka reikalavimus, nurodytus gamino lipduke.</li> <li>Patikrinti, ar elektros srovė pasieka irenginį.</li> <li>Pašalinus elektros srovės tiekimo problemas, pakartotinai įjungti irenginį.</li> </ul> <p>Jei ventiliatoriaus variklis turi įmontuotą au-</p>	<p>Устранение неисправностей могут осуществлять только обученные и квалифицированные работники.</p> <p>После выключения устройства необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, соответствуют ли напряжение и сила тока сети требованиям, указанным на наклейке изделия.</li> <li>Проверить, поступает ли электрический ток в устройство.</li> </ul> <p>После устранения проблем электропитания</p>	<p>Fault removal works shall be performed only by trained and qualified personnel.</p> <p>The following actions shall be taken, when the unit is switched-off:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check if voltage and current of the mains correspond to the requirements indicated in manufacturer label;</li> <li>Check for power loss/availability to the unit;</li> <li>Upon elimination of power supply faults, switch-on the unit again.</li> </ul>	<p>Störungsbehandlungen dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal ausgeführt werden.</p> <p>Sobald die Anlage ausgeschaltet ist, ist wie folgt vorzugehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen sie, ob Strom und Spannung den Angaben auf dem Produktaufkleber entsprechen.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Anlage mit Strom versorgt wird.</li> </ul>

tomatinė šiluminė apsauga ir elektros srovės tiekimas tvarkoje, tačiau įrenginys neįsijungia, reikia:

- Palaukti 10-20 min., kol atvés variklis.
- Jei neatjungus el. srovės po 10-20 min. variklis išjungia pats, tai reiškia, kad buvo įsijungusi automatinė šiluminė apsauga. Būtina ieškoti variklio perkaitimo priežasties ir ją pašalinti.

Jei ventiliatoriaus variklis, su termokontaktine apsauga, sustojo dėl perkaitimo ir yra suveikusi išorinė apsauga, reikia:

- 15-20 min. leisti varikliui atvėsti.
- Pasalinti variklio perkaitimo priežastį.
- Pakartoti ventiliatoriaus jungimą.

Jei variklis pakartotinai neįsijungia, būtina:

- Atjungti maitinimo įtamponę.
- Palaukti kol sustos bet koks mechaninis judėjimas, atvés variklis ir išsikraus pajungti kondensatoriai.
- Išsitinkti, kad sparnuotė neužblokuota.
- Patikrinti kondensatorius (vienfaziams ventiliatoriams – pagal jungimo schema).

Jei gedimai kartojasi, pakeiskite kondensatorius.

Jei tai nepadeda, būtina kreiptis į tiekėją.

попротивно включить устройство.

- Если мотор вентилятора оснащен вмонтированной автоматической теплозащитой и электропитание в порядке, однако устройство не включается, следует:
  - Подождать 10-20 мин., пока остынет двигатель.
  - Если при неотключенном электропитании через 10-20 мин. мотор включается сам, это означает, что причиной неисправности явилась включавшаяся автоматическая теплозащита. Необходимо искать причину перегрева двигателя и устранить ее.

Если мотор вентилятора, с термоконтактной защитой, остановился по причине перегрева и сработала внешняя защита, следует:

- Дать мотору остыть в течение 15-20 мин.
- Устранить причину перегрева мотора.
- Повторить включение вентилятора.

Если мотор повторно не включается, необходимо:

- Отключить напряжение питания.
- Подождать, пока прекратится какое бы то ни было механическое движение, остынет мотор и разрядятся подключенные конденсаторы.
- Убедиться, что крыльчатка не заблокирована.
- Проверить конденсатор (для однофазных вентиляторов – согласно схеме подключения). Если неисправности повторяются, замените конденсатор.

Если это не помогает, необходимо обратиться к поставщику.

If motor of the fan is installed with automatic thermal protection and power supply is in order, but the unit is not operating, the following actions shall be taken:

- Wait 10 - 20min for the motor to cool down.
- If the motor starts-up after 10 – 20 min without disconnecting power supply, it means that automatic thermal protection has been turned on. The reason of motor overheat shall be found and eliminated.

If the fan motor with thermo-contact protection stopped due to overheat and external protection has turned on, the following actions shall be taken:

- Wait 15 - 20min for the motor to cool down.
- Eliminate the cause of motor overheat.
- Repeat the switch-on of the fan.

If the motor does not turn on repeatedly:

- Disconnect power supply.
- Wait for the stop of all mechanical movement, cooling down of the motor and running out of connected capacitors.
- Make sure that the impeller is not blocked.
- Check the capacitor (for single-phase fans refer to the wiring diagram).

If fault persists, replace the capacitor.

If the fault can not be removed, please contact the supplier.

Nachdem Probleme der Stromzufuhr beseitigt wurden, ist die Anlage mehrere Male ein- und auszuschalten.

Wenn der Ventilator über einen automatischen Wärmeschutz verfügt, die Stromversorgung in Ordnung ist und die Anlage sich trotzdem nicht einschalten lässt, muss man:

- 10–20 min warten, bis sich der Motor abgekühlt hat.
- Wenn sich der Motor nach 10–20 min von alleine einschaltet, bedeutet dies, dass sich der automatische Wärmeschutz aktiviert hatte. Dann muss man nach Ursachen für das Erhitzen des Motors suchen und diese beseitigen.

Wenn ein Motor mit integriertem Thermokontakt sich wegen Überhitzung ausschaltet, muss man:

- Den Motor 15–20 min abkühlen lassen.
- Die Ursache für die Überhitzung des Motors beseitigen.
- Den Ventilator erneut anschalten.

Wenn sich der Ventilator zum wiederholten Mal nicht einschalten lässt, muss er von der Spannungsversorgung getrennt werden.

- Warten Sie, bis jegliche mechanische Bewegung zum Stillstand gekommen ist, der Motor sich abgekühlt hat und die angeschlossenen Kondensatoren entladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Flügelrad nicht blockiert ist.
- Überprüfen Sie die Kondensatoren (bei einphasigen Ventilatoren gemäß Schaltplan). Wenn sich die Störungen erneut einstellen, wechseln Sie den Kondensator aus.

Wenn auch das nicht hilft, sollten Sie sich an den Versorger wenden.

Elektros jungimo schema

Схема эл. соединений

Wiring diagram

EI.Schaltplan

[ lt ]


[ ru ]

[ en ]

[ de ]


Pav.8 Рис.8 Fig.8 Abb.8

#1

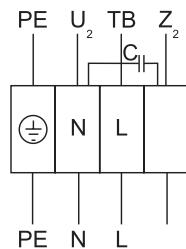


PE	• geltonas - žalias • желто-зеленый • yellow-green • gelb-grün
U <sub>2</sub>	• mėlynas • синий • blue • blau
Z <sub>2</sub>	• juodas • черный • black • schwarz
TB	• rudas • коричневый • brown • braun

#3

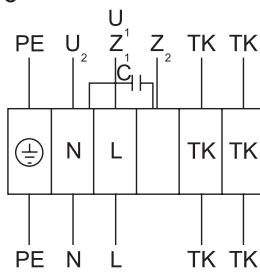


PE	geltonas - žalias желто-зеленый yellow-green gelb-grün
U <sub>1</sub>	rudas коричневый brown braun
U <sub>2</sub>	mėlynas синий blue blau
Z <sub>1</sub>	juodas черный black schwarz
Z <sub>2</sub>	oranžinis оранжевый orange orange
TK	baltas белый white weiß

#2

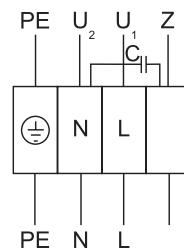


PE	geltonas - žalias желто-зеленый yellow-green gelb-grün
U <sub>2</sub>	juodas черный black schwarz
U <sub>1</sub>	mėlynas синий blue blau
Z	rudas коричневый brown braun

#4

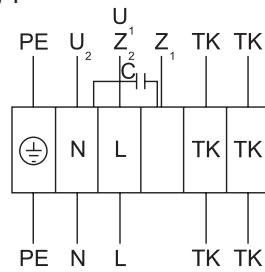

PE	geltonas - žalias желто-зеленый yellow-green gelb-grün
U <sub>1</sub>	rudas коричневый brown braun
U <sub>2</sub>	mėlynas синий blue blau
Z <sub>1</sub>	juodas черный black schwarz
Z <sub>2</sub>	oranžinis оранжевый orange orange
TK	baltas белый white weiß

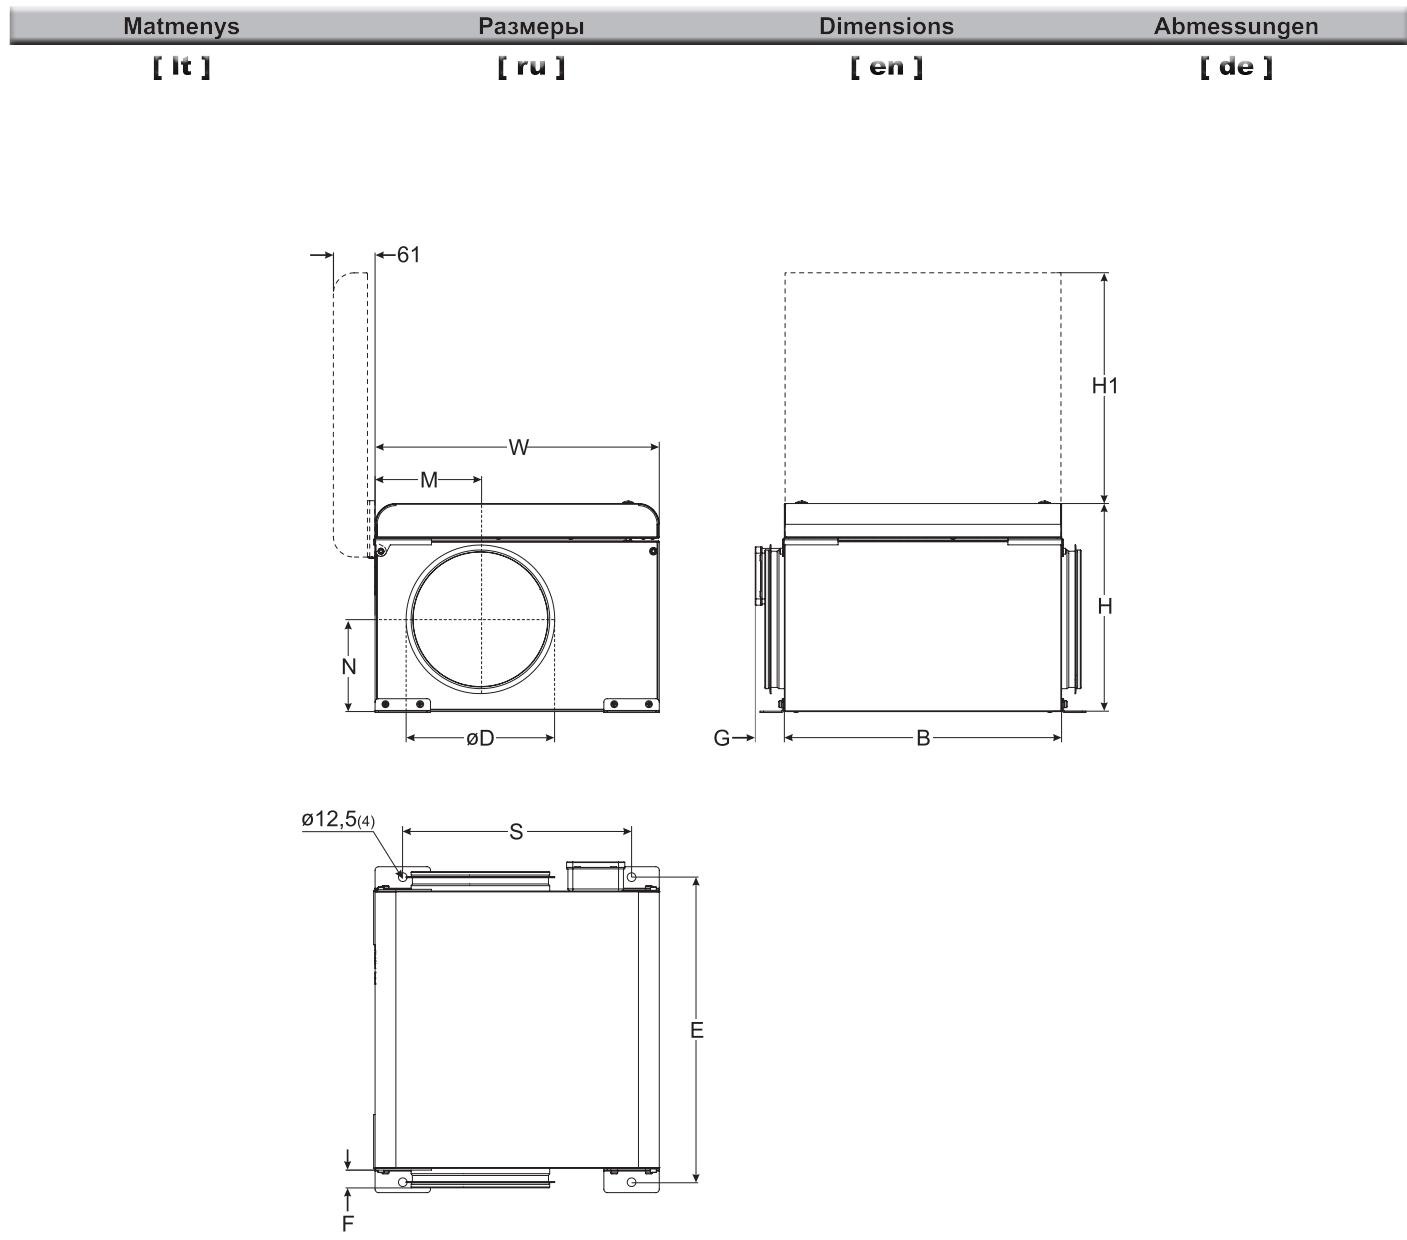

	B [mm]	W [mm]	H [mm]	H1 [mm]	M [mm]	N [mm]	ØD [mm]	E [mm]	S [mm]	F [mm]	G [mm]
AKU 125 M	400	410	300	332	133	171,5	125	440	330	28	42
AKU 125 D	400	410	300	332	133	171,5	125	440	330	28	42
AKU 160 M	400	410	300	332	261,5	142,5	160	440	330	28	42
AKU 160 D	400	410	300	332	261,5	142,5	160	440	330	28	42
AKU 200 M	444	444	420	366	222	251,5	200	484	364	28	42
AKU 200 D	400	410	300	332	258	134,5	200	440	330	28	42
AKU 200 S	600	560	420	482	170	244,5	200	640	480	28	42
AKU 250 M	444	444	420	366	222	221,5	250	484	364	38	42
AKU 250 D	694	694	500	616	218	304	250	734	614	38	42
AKU 250 S	694	694	500	616	228	304	250	734	614	38	42
AKU 315 M	694	694	500	616	238	267,5	315	734	614	38	60
AKU 315 D	768	768	570	690	238	319,5	315	808	688	38	60
AKU 400 D	768	768	570	690	252	304,5	400	808	688	68	60
AKU 400 S	705	768	685	690	384	309	400	745	688	68	60

Techniniai duomenys		Технические данные		Technical data		Technische Daten			
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]						
		125 M		125 D		160 M		160 D	
- fazé/тампа - фаза/напряжение - phase/voltage - Phase/Spannung	[50 Hz/VAC]	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	
- galia - мощность - power - Nennleistung	[kW]	0,075	0,12	0,135	0,278	0,167	0,278	0,145	
- srovė - сила тока - current - Nennstrom	[A]	0,33	0,53	0,59	1,2	0,72	1,2	0,64	
- apsisukimai - обороты - speed - Drehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	2335	2480	2480	2647	1550	2647	2510	
- kondensatorius - конденсатор - capacitor - Kondensator	[μF]	2	4	4	5	4	5	4	
- maks. aplinkos temperatūra - макс. темп. воздуха - max. ambient temperature - max. Lüfttemperatur	[C°]	+55	+65	+65	+50	+65	+50	+65	
- svoris - вес - weight - Gewicht	[kg]	12,0	13,0	13,0	14,0	17,0	13,7	26,0	
- variklio apsaugos klasė - класс защиты мотора - motor protection class - Motor, Schutzart		IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	IP-44	
- el. pajungimo schema - схема эл. подключения - wiring diagram - el. Schaltplan		#2	1#	#1	#2	#1	#2	#1	

		250 M	250 D	250 S	315 M	315 D	400 D	400 S
- fazé/тампа - фаза/напряжение - phase/voltage - Phase/Spannung	[50 Hz/VAC]	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230	~1, 230
- galia - мощность - power - Nennleistung	[kW]	0,265	0,545	0,31	0,95	1,505	1,72	1,474
- srovė - сила тока - current - Nennstrom	[A]	1,15	2,56	1,35	4,79	6,61	7,63	6,49
- apsisukimai - обороты - speed - Drehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	2082	1190	2665	1210	1290	1290	1500
- kondensatorius - конденсатор - capacitor - Kondensator	[μF]	5	10	10	16	35	35	25
- maks. aplinkos temperatūra - макс. темп. воздуха - max. ambient temperature - max. Lüfttemperatur	[C°]	+40	+40	+60	+40	+40	+40	+40
- svoris - вес - weight - Gewicht	[kg]	18,0	39,0	37,0	47,0	63,0	63,0	70,0
- variklio apsaugos klasė - класс защиты мотора - motor protection class - Motor, Schutzart		IP-44	IP-54	IP-44	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54
- el. pajungimo schema - схема эл. подключения - wiring diagram - el. Schaltplan		#2	#3	#2	#3	#3	#3	#4

Garantija	Гарантия
[ lt ]	[ ru ]
<p>Visa mūsų gamykloje pagaminta ventiliacinė įranga patikrinama bei išbandoma. Tiesioginiams pirkėjui parduodamas ir iš įmonės teritorijos išgabemas tik veikiantis, kokybiškas gaminys. Jam suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.</p> <p>Jei įranga sugadinama pervežimo metu, pretenzija turi būti pateikta transporto įmonei. Mūsų įmonė šių nuostolių nedengia.</p> <p>Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimas atsiranda dėl: avarijos ar nelaimingo atsitikimo; netinkamo įrangos ekspluatavimo, aplaidžios priežiūros; įrangos susidėvėjimo. Garantija taip pat netaikoma įrangai, kuri be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota. Išvardinti dalykai nesunkiai pastebimi, grąžinus gaminį į mūsų gamykľą ir atlikus pirminę apžiūrą.</p> <p>Jei pirkėjas nustato, kad ventiliacinė įranga neveikia ar turi defektų, jis per 5 darbo dienas turi kreiptis į pardvėjā, nurodydamas kreipimosi priežastį, bei pristatyti įrangą pardavėjui už savo lėšas.</p>	<p>Все изготовленное на нашем заводе вентиляционное оборудование проверяется и испытывается. Непосредственному покупателю продается и с территории завода вывозится лишь действующие, качественные изделия. На него предоставляется 2-летняя гарантия со дня выписки счета-фактуры. Если оборудование повреждается во время перевозки, претензия должна быть предъявлена транспортному предприятию. Наше предприятие данные убытки не покрывает. Гарантия не применяется в тех случаях, когда поломка появляется по причине:</p> <p>аварии или несчастного случая; ненадлежащей эксплуатации оборудования, небрежного обслуживания, износа оборудования. Гарантия не применяется также к оборудованию, которое без нашего ведома и согласия было модернизировано. Перечисленные обстоятельства могут быть легко замечены при возвращении продукта на наш завод после проведения первичного осмотра.</p> <p>В случае установления покупателем, что вентиляционное оборудование не действует или имеет дефекты, он в течение 5 рабочих дней должен обратиться к продавцу, указав причину обращения, и должен доставить оборудование продавцу за счет собственных средств.</p>

Warranty	Gewährleistung
[ en ]	[ de ]
<p>All ventilation products manufactured in our factory are verified and tested. Only functional and high-quality products are sold to the direct customer and transported from the territory of our company. The products are subject to 2-year warranty as from the date of the invoice. If the equipment is damaged during transportation, the claim shall be addressed to the transportation company. Our company shall not assume responsibility for such losses.</p> <p>The warranty shall not apply if the fault occurs due to: emergency or accident, inappropriate operation of equipment, negligent maintenance and wear. The warranty is also not applied for the equipment which was modernized without our awareness and consent. The above matters are easily noticeable upon the return of the product to our factory and the primary inspection.</p> <p>If the purchaser finds out that the ventilation equipment does not function or is defective, he/she shall contact the seller within 5 working days, specifying the reason of claim, and shall deliver the equipment to the seller at his/her own expense.</p>	<p>Sämtliche in unserem Werk hergestellten Ventilationsanlagen sind geprüft und getestet. Was dem Direktabnehmer verkauft wird oder unser Firmengelände verlässt, ist ein funktionierendes, qualitativ hochwertiges Erzeugnis, welches wir mit einer ab Datum der Rechnungsausstellung gültigen Garantie ausstatten. Wenn die Anlage während des Transports beschädigt wird, ist Anspruch auf Schadensausgleich vor dem Transportunternehmen zu erheben. Unsere Firma deckt solche Art von Schäden nicht. Diese Garantie gilt nicht, wenn sich Beschädigungen aus folgenden Gründen ergeben haben: Havarien, Unfälle, unsachgemäßes Bedienen der Anlage, nachlässige Wartung, Abnutzung der Anlage. Die Garantie gilt ebenfalls nicht, wenn die Anlage ohne unser Wissen modernisiert wurde. Die aufgezählten Sachen lassen sich unschwer aufzeigen, wenn die Anlage in unser Werk gegeben und einer Erstuntersuchung unterzogen wurde.</p> <p>Wenn der Käufer feststellt, dass die Anlage nicht arbeitet oder mit Defekten behaftet ist, muss er sich innerhalb von fünf Arbeitstagen an den Verkäufer wenden, den Grund benennen sowie dem Verkäufer die Anlage auf eigenen Kosten zustellen.</p>

## Užrašai

Для заметок

## Notes

## Notizen

[ It ]

[ ru ]

[en]

[ de ]

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.