


STOGINIAI IZOLIUOTI VENTILIATORIAI  
КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
INSULATED ROOF FANS  
SCHALLGEDÄMMTE DACHVENTILATOREN

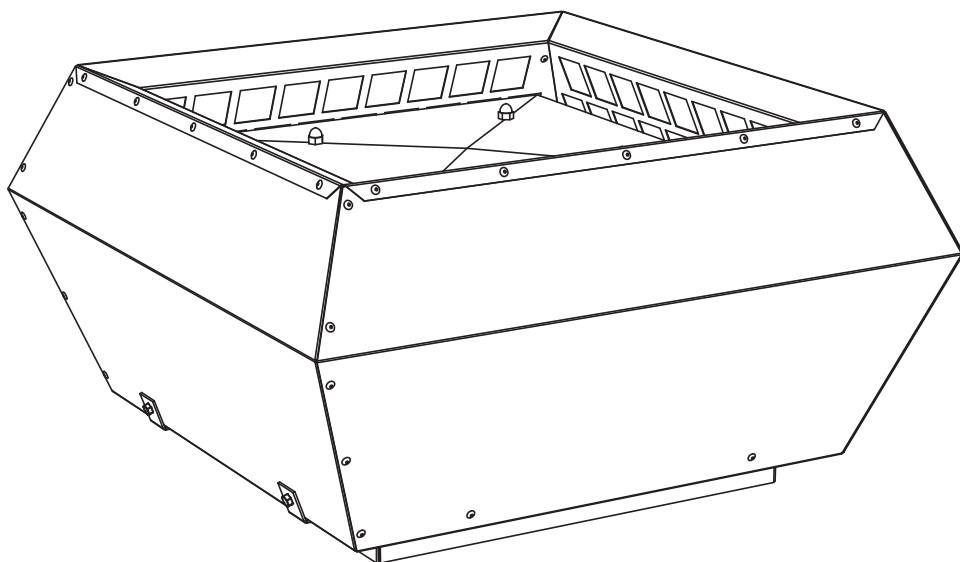

# VSVI EKO

Montavimo instrukcija [ [lt](#) ]  
Инструкция по монтажу [ [ru](#) ]  
Installation instruction [ [en](#) ]  
Anleitung für die Montage [ [de](#) ]






Aprašymas	Описание	Description	Beschreibung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventiliatoriaus sukimosi greitis valdomas keičiant įtampa.</li> <li>Nereikalaujančios priežiūros guolai.</li> <li>Automatinė termokontaktinė variklio apsauga.</li> <li>Sienelių garso ir šilumos izoliacijos storis 50mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управление скорости вращения вентилятора осуществляется при изменении напряжения.</li> <li>Не требующие ухода подшипники.</li> <li>Автоматическая термоконтактная защита двигателя.</li> <li>Толщина звуко- и теплоизоляции стенок – 50 мм.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fan rotation speed is controlled by changing voltage.</li> <li>Maintenance undemanding bearings.</li> <li>Automatic thermo contact engine protection.</li> <li>Thickness of acoustic and thermal insulation of walls – 50mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Rotationsgeschwindigkeit des Ventilators wird durch den Spannungswechsel geleitet.</li> <li>Wartungsfreie Lager.</li> <li>Der automatische Thermokontakt-Schutz des Motors.</li> <li>Schalldämmmauskleidung 50mm.</li> </ul>


Darbo sąlygos	Условия работы	Working conditions	Vorschriftenbedingungen
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai sprogimui pavojingoje aplinkoje.</li> <li>Įrenginys pagamintas trauktį tik švarų orą (be metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoščiųjų medžiagų dalelių) iš patalpos.</li> <li>Atnkreiptinas dėmesys į maksimalią leistiną aplinkos oro temperatūrą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оборудование запрещено использовать во взрывоопасной окружающей среде.</li> <li>Оборудование изготовлено для вытяжки только чистого воздуха (без химических соединений, вызывающих коррозию металла; без агрессивных веществ к цинку, пластмассе, резине; без твердых, липких и волокнистых веществ) из помещения.</li> <li>Обратите внимание на максимальную допустимую температуру воздуха окружающей среды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is prohibited to use the devices in potentially explosion hazardous environment.</li> <li>The device is used to pull only clean air (free from metal corroding chemicals; aggressive substances for zinc, plastic, rubber; hard, sticky and fibrous particles) from the room.</li> <li>Please note the maximum allowed ambient temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist verboten, die Anlage in explosionsgefährdeten Umgebungen anzuwenden.</li> <li>Die hergestellte Anlage hat die Bestimmung, nur die saubere (ohne die Metallkorrosion provozierende chemische Verbindungen, ohne für den Zink, Kunststoff und Gumm aggressive Elemente, ohne harte, klebrige und Faserstoffteile) Raumluft zu ziehen.</li> <li>Zu beachten ist die maximal zugelassene Lufttemperatur der Umgebung.</li> </ul>

Apsaugos priemonės	Меры безопасности	Protective measures	Sicherheitshinweise
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite šio įrenginio kitiams tikslams, nei numatyti jo paskirtys.</li> <li>Neardykite ir niekaip nemedifikuokite įrenginį. Tai gali sukelti mechaninę gedimą ar net sužeidimą.</li> <li>Montuodami ir aptarnaudami įrenginį naudokite specialią darbinę aprangą. Būkite atsargūs – įrenginio ir jų sudarančių dalių kampai ir briaunos gali būti aštros ir žeidžiančios.</li> <li>Šalia įrenginio nedėvėkite plevesuojančių drabužių, kuriuos galėtų įtraukti į dirbtinių ventilatorių.</li> <li>Visi gamykoje supakuoti gaminiai néra gautiniai paruošti. Įrenginiai gali būti naudojami tik pajungus prie orų išlaidų arba sumontavus apsaugines grotelės į oro paėmimo ir išmetimo angas.</li> <li>Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro paėmimo ir išmetimo apsaugines grotelės arba į prijungtą orą. Bet kokiam svetimkūnui patekti į įrenginį, tuo pat atjunkite nuo elektros maišinimo šaltiniu. Prieš pašalindami svetimkūnį įsitikinkite, kad susitojo bet koks mechaninis judėjimas įrenginyje. Taip pat įsitikinkite, kad atitinktinis įrenginio įjungimasis - neįmanomas.</li> <li>Venkite tiesioginio salycio į įrenginį įsiurbiamo ir išmetamo oro srove.</li> <li>Neapjunkite įrenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta gaminio lipdukė ant įrenginio korpuso.</li> <li>Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo laido.</li> <li>Niekada į šlapias rankas neimkite į elektros tinklą pajungtį maitinimo laidą.</li> <li>Niekada neradinkite prailginimo laidus ir kištukines jungtis į vandenį.</li> <li>Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio ant kreiivių stovų, nelygių paviršių ir kitokių nestabilios plokštumų.</li> <li>Niekada nenaudokite šio įrenginio sprogimui palankioje ir agresyvių medžiagų turinčioje aplinkoje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не используйте это оборудование в других целях, нежели предусмотрено в его назначении.</li> <li>Не разбирайте или по-другому не модифицируйте оборудование. Это может привести к механической неисправности или даже травмам.</li> <li>Во время монтажа и обслуживания оборудования используйте специальную рабочую одежду. Будьте осторожны — углы и грани оборудования и составляющих его частей могут быть острыми и можно пораниться.</li> <li>Рядом с оборудованием не вешайте развевающуюся одежду, которую может затянуть в работающий вентилятор.</li> <li>Все упакованные на заводе изделия не являются окончательно подготовленными. Оборудование может использоваться только при подключении к воздуховоду или при монтаже защитных решеток в отверстия подачи и выброса воздуха.</li> <li>Не засовывайте пальцы или другие предметы в защитные решетки подачи и выброса воздуха или в подключенный воздуховод. В случае попадания какого-либо инородного тела в оборудование, немедленно отключите его от источника электропитания. Перед тем, как удалить инородное тело, убедитесь в том, что остановилось все механическое движение в оборудовании. Так же убедитесь в том, что случайное включение оборудования – невозможно.</li> <li>Избегайте прямого соприкосновения с потоком всасываемого и выбрасываемого воздуха в оборудовании.</li> <li>Не подключайте оборудование к другой электросети, нежели, чем указано на на克莱ке изделия на корпусе оборудования.</li> <li>Никогда не используйте поврежденный питательный провод.</li> <li>Никогда не берите мокрыми руками питательные провода, подключенные к электросети.</li> <li>Никогда не опускайте удлиненные провода и штепсельные разъемы в воду.</li> <li>Не монтируйте и не используйте оборудование на кривых стойках, неровных поверхностях или других нестабильных плоскостях.</li> <li>Никогда не используйте это оборудование во взрывоопасной и содержащей агрессивные вещества окружающей среде.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use this device for other than assigned purposes.</li> <li>Do not disassemble or modify the device in any way. This may lead to mechanical failure or even injury.</li> <li>When installing and maintaining the device, use special working clothing. Be careful – the corners and edges of the device can be sharp and harmful.</li> <li>Do not wear fluttery clothing, which can be pulled into working fan, near the device</li> <li>All products packed in the factory are not finally ready. The devices can only be used when connected to air duct or when the protective grid on the collection and exhaust vents are installed.</li> <li>Do not reach your fingers or other objects into air collection and exhaust protective grids or into the connected air duct. If any foreign body enters the device, disconnect it from the electrical power source immediately. Before removing the foreign body, make sure that all the mechanical motion has stopped inside the device. Also, make sure that an accidental turning on is not possible.</li> <li>Avoid direct contact with collective and exhaustive air stream of the device.</li> <li>Do not connect the device to a different power chain other than indicated on the device label on the device case.</li> <li>Never use a damaged power cable.</li> <li>Never take the power cables connected to the electricity with wet hands.</li> <li>Never immerse the extension cables and plug connectors into the water.</li> <li>Do not install and use the device on crooked stands, rugged surfaces and other unstable planes.</li> <li>Never use this device in potentially explosive and having aggressive substances environment.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte die Anlage zweckmäßig anwenden.</li> <li>Bitte die Anlage nicht demontieren und nicht modifizieren. Das kann mechanische Schädigungen am Gerät oder sogar Verletzungen von Personen bedingen.</li> <li>Bei der Montage und der Wartung bitte die spezielle Arbeitskleidung tragen. Vorsicht! Die Ecken und Kanten der Anlagen und ihrer Bestandteile sind scharf und können verletzen.</li> <li>In der Nähe der Anlage bitte keine flatternde Kleidung tragen, die vom funktionierenden Ventilator eingezogen/angesaugt werden kann.</li> <li>Alle im Betrieb hergestellten Anlagen sind endgültig vorbereitet. Die Anlagen sind anzuwenden, wenn sie an die Lüftung angeschlossen oder wenn die Schutzgitter an der Öffnung mit Luftsieb (Luftansaugen) und Luftausbläß eingesetzt sind.</li> <li>Bitte keine Finger oder Gegenstände ins Gitter am Ansaug und Ausbläß oder in die angeschaltete Lüftung stecken. Falls ein Fremdkörper in die Anlage gelangt, soll man die Anlage vom Stromnetz trennen/ausschalten. Beim Entfernen des Fremdkörpers müssen Sie feststellen, dass jeder Teil der Anlage ausgeschaltet ist und ruhig/still liegt. Versichern Sie sich bitte, dass das zufällige Anschalten der Anlage unmöglich ist.</li> <li>Den direkten Kontakt mit dem Luftsieb/Luftansaugen oder Luftausbläß bitte vermeiden.</li> <li>Schließen Sie die Anlage nur an das auf dem Aufkleber des Herstellers angegebene Stromnetz an.</li> <li>Nie bei beschädigter Stromleitung anwenden.</li> <li>Nie die Stromleitung in feuchte Hände nehmen.</li> <li>Das Verlängerungskabel und den Steckeranschluss nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen.</li> <li>Auf wackeligem Fundament, unebenen Flächen und anderen instabilen Oberflächen die Anlage nicht montieren und nicht in Betrieb setzen.</li> <li>Bei den Anlagen in einer explosionsgefährlichen und aggressiven Bestandteile enthaltenden Umgebung nutzen.</li> </ul>


Pav. 01-02  
Рис. 01-02  
Fig. 01-02  
Bild 01-02

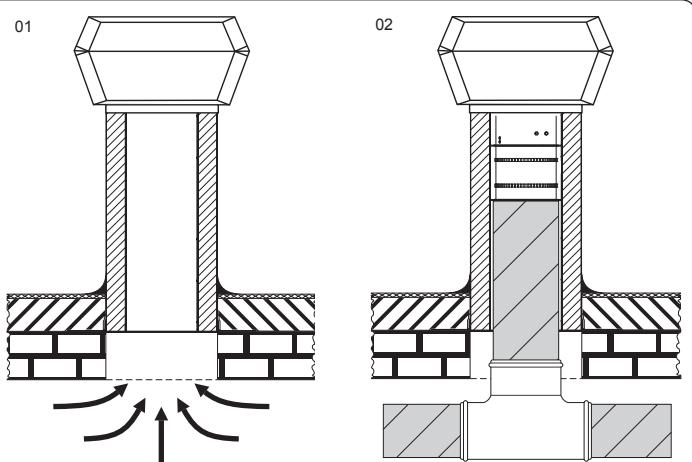


Pav. 03  
Рис. 03  
Fig. 03  
Bild 03

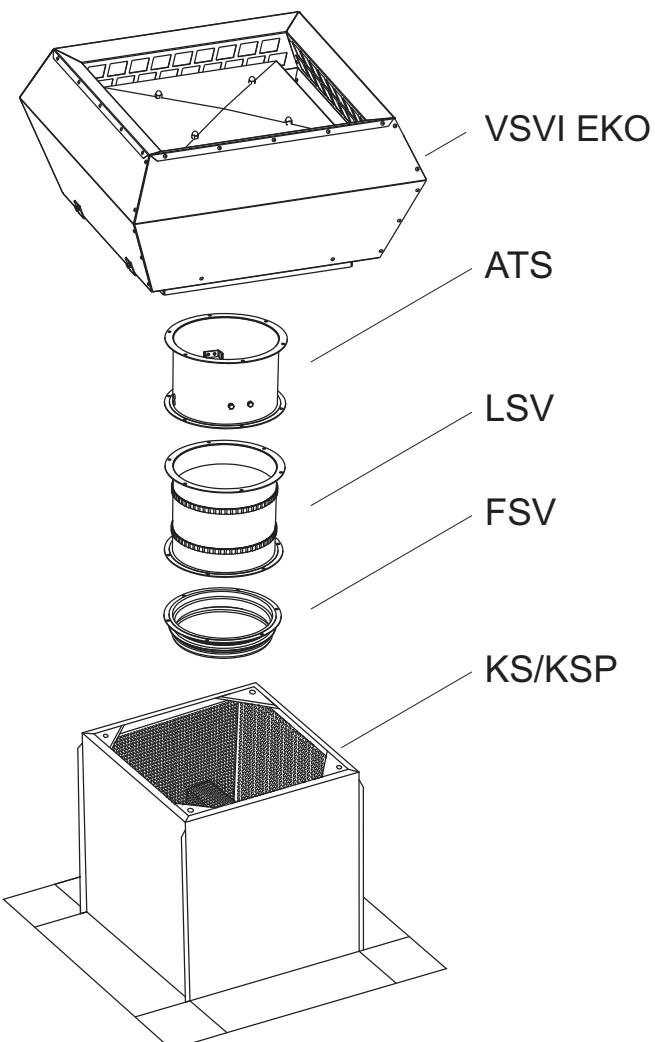


Pav. 04-07  
Рис. 04-07  
Fig. 04-07  
Bild 04-07

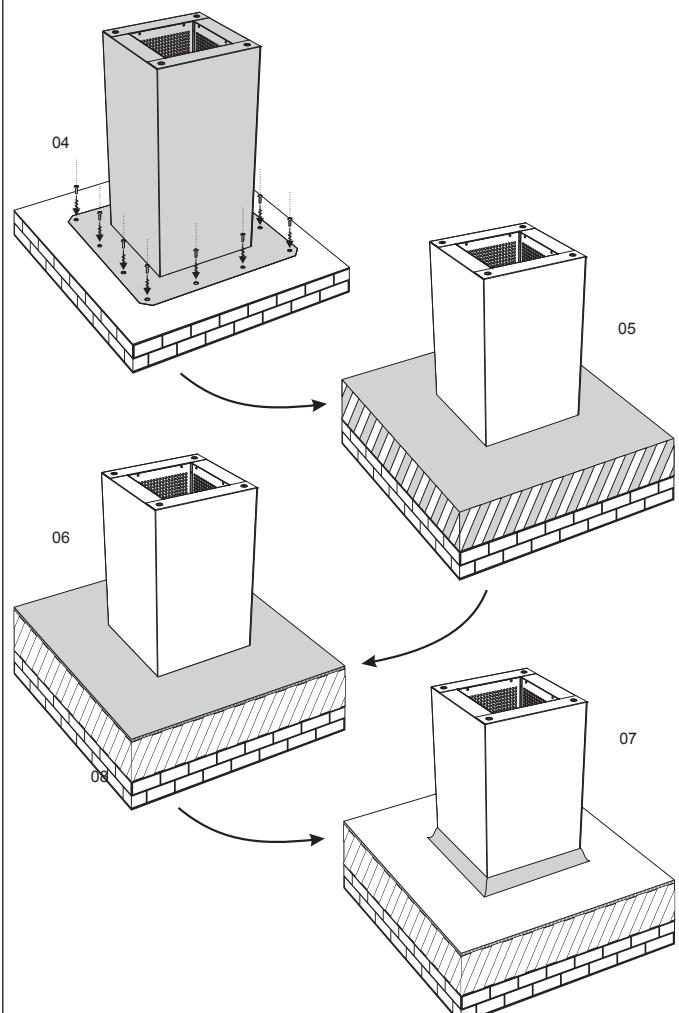


Pav. 08-10  
Рис. 08-10  
Fig. 08-10  
Bild 08-10

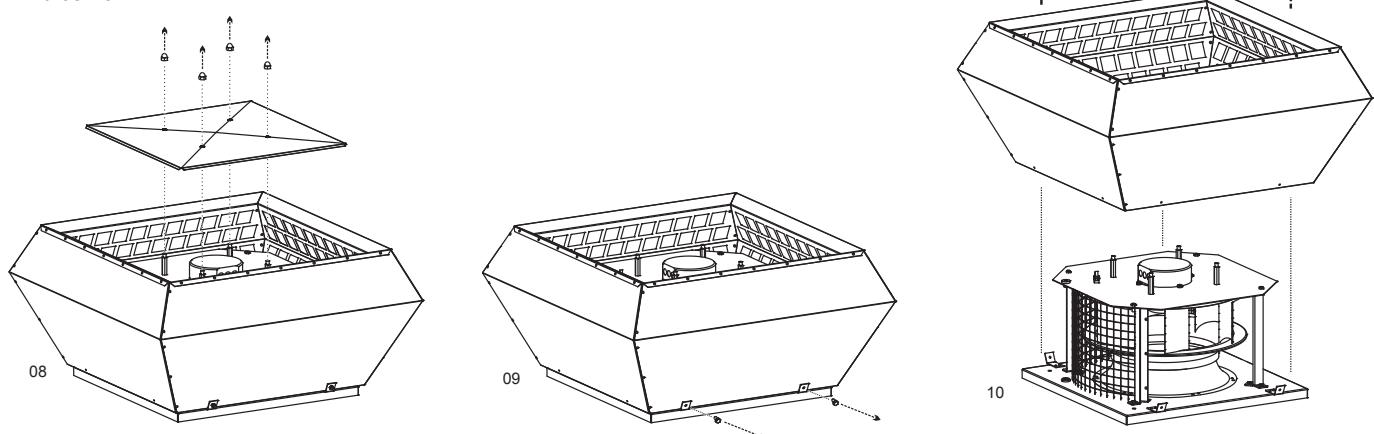

Pav. 11-13  
Рис. 11-13  
Fig. 11-13  
Bild 11-13

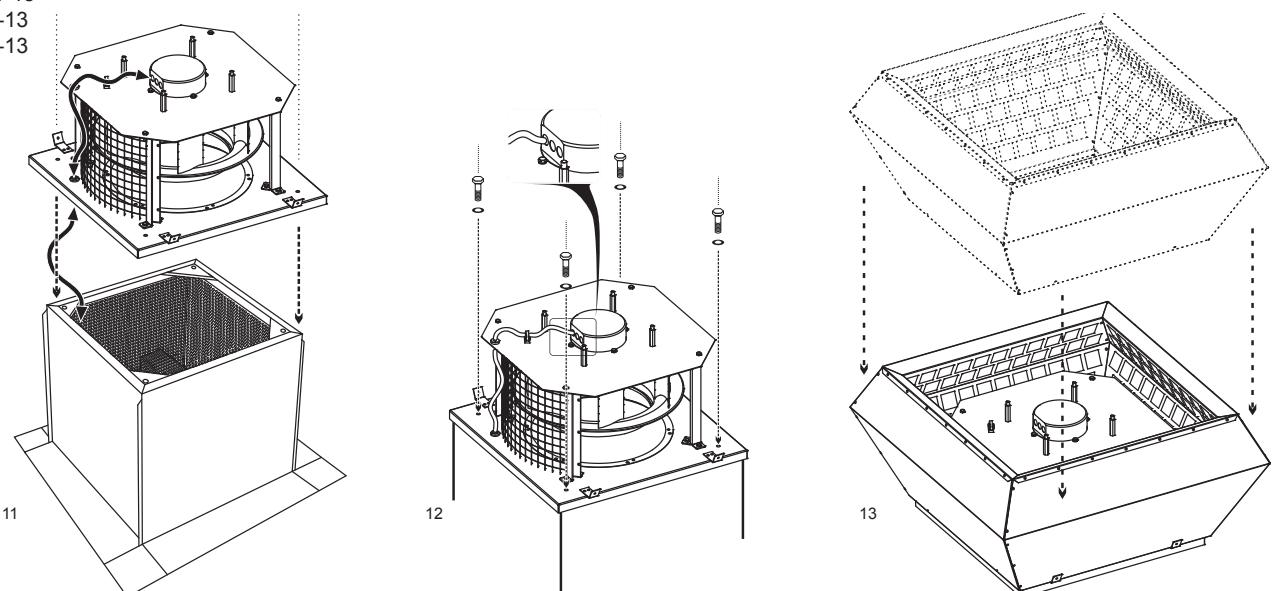

Pav. 14-15  
Рис. 14-15  
Fig. 14-15  
Bild 14-15

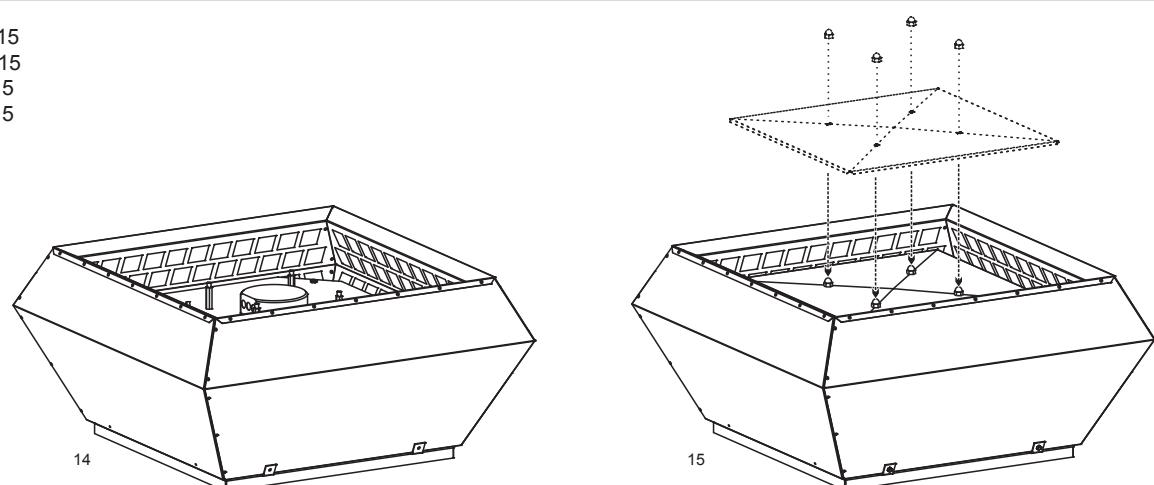

Montavimas [ lt ]	Монтаж [ ru ]	Installation [ en ]	Montage [ de ]
Elektrinis pajungimas	Электрическое подключение	Electrical connection	Elektrische Schaltung
<p><b>Mechaninis pajungimas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montavimo darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai.</li> <li>Irenginys turi būti sumontuotas tvirtai ir standžiai, tai užtikrins jo saugų naudojimą.</li> <li>Irenginį galima pajungti taip, kad traukti orą tiesoja iš vėdinamos patalpos (pav. 01) arba iš ortakų sistemos (pav. 02).</li> <li>Būtina užtikrintiapsaūgą nuo slyčio su dirbančiu ventiliatoriaus sparnuote (tam naudomi specialiai gaminami priedai arba parankamas reikiamias ortaklio līglos).</li> <li>Nejunkite alkūnių arti ventiliatoriaus.</li> <li>Prijungdamis ortakius, atkreipkite dėmesį į oro srauto kryptį, nurodytą ant irenginio korpuso.</li> <li>Irenginys montuojamas ant kaminielio, naujant tam skirtus priedus: atbulinės traukos sklendės, lanksčias jungtis, pajungimo flanšus. Juos galima montuoti tik tokiu būdu kaip parodyta (pav.03).</li> <li>Montuojant patariame naujotis lanksčias jungtis, sumaišinančias irenginį perduodamus virpesius iš ortakų sistemų ir aplinka.</li> <li>Patariame naujoti oro filtras, sumaišinančius purvo susikaupimą ant ventiliatoriaus sparnuotės. Susikaupęs purvus sutrikdo sparnuotės pusiausvyra, atsiranda vibracijos. Tai gali sukelti ventiliatoriaus variklio gedimą.</li> <li>Kaminielis montuojamas ant stogo virš parengtos ermetės, kuri negali būti didesnė už jopaties vidinę ermetę.</li> <li>Kaminielis turi būti tvirtai pritvirtintas prie stogo, kad vėliau sumontuotas ventiliatorius būtų lygioje horizontaliajė padėtyje (pav. 04).</li> <li>Kaminielį būtina uždengti šilumą sulaukiantia medžiaga (pav. 05). Parinkite izoliacine medžią su kiek įmanoma didesne šilumine varža.</li> <li>Uždenkite stogo dangą (pav. 06).</li> <li>Kaminielis turi būti tvirtai pritvirtintas prie stogo dangos.</li> <li>Būtina užsandarinti tarpa tarp kaminielio ir stogo dangos hidroizoliacine medžiaga (pav. 07).</li> <li>Prakiškite elektros tiekimo laidą per plastmasinį vamzdėlį kaminielyje (pav. 11).</li> <li>Pritvirtinkite ventiliatorių prie stoginio kaminielio.</li> <li>Stoginis ventiliatorius prie kaminielio tvirtinamas varžtais. Būtina naujoti gumines tarpynes (pav. 12).</li> </ul>	<p><b>Механическое подключение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Монтажные работы могут выполнять только обученные и квалифицированные специалисты.</li> <li>Оборудование должно быть смонтированоочно и плотно, что обеспечит безопасное его использование.</li> <li>Оборудование можно подключить таким образом, чтобы оно вытягивало воздух прямо из проветриваемого помещения (рис. 01) или из системы воздуховода (рис. 02).</li> <li>Необходимо обеспечить защиту от соприкосновения с крыльчаткой работающего вентилятора (для этого используются специально изготовленные аксессуары или подбирается необходимая длина воздуховода).</li> <li>Не подключайте колена рядом с вентилятором.</li> <li>Подключив воздуховоды, обратите внимание на направление воздушного потока, указанного на корпусе оборудования.</li> <li>Оборудование монтируется на вентиляционной трубе, используя определенные аксессуары: задние заслонки для вытяжки, подвижные соединения, фланцы подключения. Их можно монтировать только таким образом, как показано на (рис. 03).</li> <li>При монтаже советуем использовать подвижные соединения, уменьшающие передаваемые оборудованием колебания в систему воздуховода и окружающую среду.</li> <li>Советуем использовать воздушные фильтры, уменьшающие скопление грязи на крыльчатке вентилятора. Скопившаяся грязь нарушает балансировку крыльчатки, появляется вибрация. Может произойти поладка двигателя вентилятора.</li> <li>Вентиляционная труба монтируется на крыше над специально подготовленным свободным местом, которое не может быть больше его самого внутреннего места.</li> <li>Вентиляционная труба должна быть прочно прикреплена к крыше, чтобы установленный вентилятор находился в ровном горизонтальном положении (рис. 04).</li> <li>Вентиляционную трубу необходимо накрыть теплоизолирующими материалом (рис. 05). Выберите изоляционный материал с насколько возможно большим тепловым сопротивлением.</li> <li>Накройте кровельное покрытие (рис. 06).</li> <li>Вентиляционная труба должна быть прочно прикреплена к кровельному покрытию.</li> <li>Необходимо уплотнить проходки между вентиляционной трубой и кровельным покрытием гидроизоляционным материалом (рис. 07).</li> <li>Проксуньте электрический провод через пластмассовую трубку в вентиляционной трубе (рис. 11).</li> <li>Прикрепите вентилятор к вентиляционной трубе.</li> <li>Кровельный вентилятор к вентиляционной трубе прикрепляется болтами. Необходимо использовать резиновые проходки (рис. 12).</li> </ul>	<p><b>Mechanical connection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation works can only be performed by trained and qualified personnel.</li> <li>The device should be mounted firmly and rigidly so it's safe use would be ensured.</li> <li>The device can be connected to pull the air directly from the ventilated room (fig. 01) or from the air duct system (fig. 02).</li> <li>It is necessary to ensure protection from contacting working fan impeller (for this, specially produced accessories or required air duct length is used)</li> <li>Do not connect elbows close to the fan.</li> <li>When connecting the air ducts, pay attention to the air flow direction indicated on the device case.</li> <li>The device is mounted onto chimney using accessories: reverse thrust valves, flexible connectors, connection flanges. They have to be installed only as shown in (fig. 03).</li> <li>When mounting, we recommend using flexible connectors that reduce vibrations transmitted from the device to the air duct system and environment.</li> <li>We recommend using air filters which reduce the accumulation of dirt on the fan impeller. Accumulated dirt misbalances the impeller and vibrations appear. This can cause engine failure.</li> <li>The chimney has to be mounted on roof above the prepared chamber which cannot be greater than its own internal chamber.</li> <li>The chimney has to be firmly attached to the roof, so that later mounted fan would be in a horizontal position (fig. 04).</li> <li>The chimney must be covered with heat deteriorating substance (fig. 05). Choose the isolating material with the most thermal resistance.</li> <li>Cover the roof coating (fig. 06).</li> <li>The chimney must be firmly attached to the roof.</li> <li>Space between the chimney and roof coating has to be sealed with waterproof material (fig. 07).</li> <li>Power supply cord has to be pushed through plastic tube inside the chimney (fig. 11).</li> <li>Attach the fan to the roof chimney.</li> <li>The roof fan is attached to the chimney using screws. It is necessary to use rubber transmissions (fig. 12).</li> </ul>	<p><b>Die Mechanische Anschaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Arbeit an der Montage ist nur von ausgebildeten und qualifizierten Arbeitern auszuführen.</li> <li>Die Anlage soll stabil und fest eingesetzt sein, das garantiert ihre sichere Anwendung.</li> <li>Die Anlage kann man so anschließen, dass sie die Luft unmittelbar aus dem gelüfteten Raum oder aus dem Lüftungssystem ziehen wird (Bild 02).</li> <li>Es ist notwendig, den Schutz vor dem Kontakt mit dem Laufrad des funktionierenden Ventilators abzusichern (für diesen Zweck nutzt man eine spezielle Zusatzausrüstung/ ein spezielles Zubehör oder man wählt die Lüftung der erforderlichen Länge).</li> <li>Nah am Ventilator bitte die Knie nicht anschließen.</li> <li>Bei angeschalteter Lüftung achten Sie auf die Luftstromrichtung, angegeben auf dem Gehäuse der Anlage.</li> <li>Die Anlage wird am Sockel montiert und für diesen Zweck wird ein bestimmtes Zubehör verwendet: Verschlußklappen, flexible Anschlüsse, Anschlußplatte. Sie sind so zu montieren, wie es auf dem (Bild 03) geschildert ist.</li> <li>Für die Montage ist es empfehlenswert, die flexiblen Anschlüsse, mittels derer die von der Anlage im Lüftungssystem sowie in der Umgebung erzeugten Schwingungen reduziert werden, anzuwenden.</li> <li>Wir empfehlen auch die Luftfilter zu benutzen, die Schmutzbildung auf den Flügeln des Ventilators vermindern. Der gebildete Schmutz stört das Gleichgewicht der Flügel der Anlage und es entstehen Vibrationen. Das kann Motorstörungen am Ventilator verursachen.</li> <li>Der Sockel installiert man auf dem Dach über dem vorbereiteten Raum, der nicht größer als sein Innenraum sein kann.</li> <li>Der Sockel soll ganz fest am Dach befestigt werden, dass der später installierte Ventilator in eine ebene, lotrechte Lage eingesetzt wird (Bild 04).</li> <li>Der Sockel soll man mit dem wärmedämmenden Stoff abdichten (Bild 05). Wählen Sie den Stoff mit der möglichst größten Wärmedämmung.</li> <li>Bedekken Sie bitte die Dachdecke (Bild 06).</li> <li>Der Sockel soll ganz fest an der Dachdecke befestigt sein.</li> <li>Den Spalt zwischen dem Sockel und der Dachdecke soll man mit dem wasserdichten Isolierstoff abdichten (Bild 07).</li> <li>Ziehen Sie bitte die Leitung der Stromversorgung durch das Kunststoffrohr des Sockels durch (Bild 11).</li> <li>Befestigen Sie bitte den Ventilator am Dachsockel.</li> <li>Der Dachventilator am Sockel wird mit den Schrauben befestigt. Dabei soll die Gummidichtung eingesetzt werden (Bild 12).</li> </ul>
<p><b>Elektrinis pajungimas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Irenginiai turi besiskančias dalis bei yra jungiami į elektros maitinimo tinklą. Tai galįsukelti pavojų žmogaus sveikatai bei gyvbei. Todėl atlikiant montavimo darbus būtina laikytis saugumo reikalavimų. Kiliai abejonėmis dėl saugaus gaminio montavimo ir naudojimo, prašome kreiptis į gamintoją ar jo atstovą.</li> <li>Montavimo darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai.</li> <li>Įsitikinkite, kad prijungiamo elektros tinklo duomenys atitinka duomenis gaminio lipduke ant irenginio korpuso.</li> <li>Parinktas maitinimo laidas turi atitikti irenginio galingumą.</li> <li>Ventiliatorių būtina pajungti pagal jam nustatytą elektros pajungimo schemą, kuri nurodyta šiam dokumente ir taip kaip yra</li> </ul>	<p><b>Электрическое подключение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В оборудовании находятся крутящиеся элементы, которые подключаются к сети электропитания. Это может быть опасно для здоровья и жизни человека. Поэтому, выполняя монтажные работы, необходимо соблюдать требования по технике безопасности. Если возникнут сомнения насчет безопасного монтажа и использования оборудования, обращайтесь к производителю или его представителю.</li> <li>Монтажные работы могут выполнить только обученные и квалифицированные специалисты.</li> <li>Убедитесь в том, что данные подключаемой электросети соответствуют данным, указанным на наклейке изделия на корпусе оборудования.</li> <li>Подобранный питательный провод должен</li> </ul>	<p><b>Electrical connection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The devices have rotating parts and are connected to the electricity. This may pose a risk to the human health and life. That is why safety requirements have to be followed while installing. If you have any doubts on the safety of the products installation and use, please contact the manufacturer or its representative.</li> <li>Installation works may be performed only by trained and qualified personnel.</li> <li>Make sure that the electric power chain data complies with the data on the product label on the device case.</li> <li>Selected power cord has to match device power.</li> <li>The fan has to be connected according to the electric scheme which is described in this document and is shown under the electricity connection box cap (fig. 16).</li> </ul>	<p><b>Elektrische Schaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anlage enthält rotierende Teile und ist ans Stromnetz angeschlossen. Das kann das Leben und Leben gefährden, deshalb soll man bei den Arbeiten an der Montage den Sicherheitshinweisen folgen. Falls die sichere Montage des Produktes und seine Anwendung Sie in Zweifel ziehen, bitten wir Sie, den Hersteller oder seinen Vertreter zu informieren.</li> <li>Montagearbeiten dürfen ausschließlich die ausgebildete und die qualifizierte Fachleute ausführen.</li> <li>Prüfen Sie bitte, ob die Angaben des Schaltstromnetzes den Angaben des Produkt aufklebers auf dem Gehäuse entsprechen.</li> <li>Die ausgewählte Stromleitung soll der Kapazität der Anlage entsprechen.</li> <li>Die Ventilatoren sind nach dem für sie angegebenen Schaltschema anzuschließen.</li> </ul>



Paleidimas	Включение	Starting	Inbetriebnahme
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Irenginio paleidimui gali atliliki tik apmokytas ir kvalifikuotas personalas.</li> <li>Prieš paleidžiant irenginių, būtina įsitikinti, kad matinimo grandinė atitinka lipduke nurodytus duomenis.</li> <li>Prieš paleidžiant irenginių, būtina įsitikinti, kad irenginys prijungtas prie elektros šaltinio, vadovaujantis jungimo schema, pavaziuduota šiame dokumente bei po elektros pajungimo dėžutės dangteliu.</li> <li>Prieš paleidžiant irenginių, būtina įsitikinti, kad pritaikiuoti aukščiau išvardinti saugumo ir montavimo nurodymai.</li> <li>Paleidus irenginį būtina įsitikinti, kad variklis suka tolygiai, nevirbuoja ir neskleidžia pašalinio triukšmo.</li> <li>Paleidus irenginį būtina įsitikinti, ar irenginio sukuriamas oro srautas atitinka oro kryptį (kryptis), nurodytą ant korpuso.</li> <li>Būtina patikrinti, ar variklio naudojama srovė neviršija maksimalios srovės (nurodyta gaminoje lipduke).</li> <li>Būtina patikrinti ar variklis neperkaista.</li> <li>Draudžiama jungti ir išjungti ventilatorių taip dažnai, kad tai sukelty variklio apvijų perkaitimus ar izoliacijos pažeidimą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включить оборудование может только обученный и квалифицированный персонал.</li> <li>Перед включением оборудования необходимо убедиться, что цепь питания соответствует указанным на наклейке данным.</li> <li>Перед включением оборудования необходимо убедиться, что оборудование подключено к источнику электропитания в соответствии со схемой подключения, изображенной в этом документе и под крышкой ящика подключения.</li> <li>Перед включением оборудования необходимо убедиться, что оборудование подключено в соответствии со схемой подключения, изображенной в этом документе и под крышкой ящика подключения.</li> <li>Перед включением оборудования необходимо убедиться, что двигатель крутится равномерно, не вибрирует и не издает постороннего шума.</li> <li>Включив оборудование, необходимо убедиться в том, соответствует ли создаваемый оборудованием воздушный поток направлению воздуха, указанному на корпусе.</li> <li>Необходимо проверить, не превышает ли используемый поток двигателя максимального потока (указано на наклейке изделия).</li> <li>Необходимо проверить, не греется ли двигатель.</li> <li>Запрещено включать и выключать вентилятор так часто, вследствие чего произойдет перегрев обмотки двигателя или повреждение изоляции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The device can be started only by qualified and trained personnel.</li> <li>Before starting the device, make sure that the power chain matches the data on the label.</li> <li>Before starting the device, make sure that the device is connected to the power source in accordance with the scheme shown in this document and under the electricity connection box cap.</li> <li>Before starting the device, make sure that all the above listed security and installation instructions are arranged.</li> <li>When the device is started, make sure that the engine rotates evenly, does not vibrate and does not emit strange noise.</li> <li>When the device is started, it is necessary to verify that air flow of the device matches the air direction indicated on the case.</li> <li>It is necessary to verify that the current used by the engine does not exceed the maximum current (indicated on the product label).</li> <li>It is necessary to check whether the engine does not overheat.</li> <li>It is prohibited to turn on and turn off the fan so often that it would lead to engine windings overheating or isolation damage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inbetriebnahme führt eine ausgebildete und qualifizierte Fachkraft durch.</li> <li>Vor der Inbetriebnahme soll sicher gestellt sein, dass die elektrische Leitung (den auf dem Aufkleber angegebenen Angaben entspricht.</li> <li>Vor der Inbetriebnahme soll man sicher stellen, dass die Anlage ans Stromnetz lediglich in diesem Dokument, auch unter dem Deckel der Anschlussbox angegebenen Schaltschema, angeschlossen ist.</li> <li>Vor der Inbetriebnahme soll man sicher stellen, dass alle wegen Schutz und Montage oben beschriebenen Sicherheitshinweise wirklich eingehalten sind.</li> <li>Die Anlage in Betrieb gesetzt, soll man sicher stellen, dass der Motor gleichmäßig rotiert, nicht vibriert und keine Nebengeräusche macht.</li> <li>Die Anlage in Betrieb gesetzt, soll man sicher stellen, dass der von der Anlage gebildete Luftstrom der auf dem Gehäuse angegebenen Luftrichtung (-en) entspricht.</li> <li>Es muss überprüft werden, ob der vom Motor verbrauchte Strom den auf dem Anlageaufkleber angegebenen maximalen Strom nicht übersteigt.</li> <li>Es muss überprüft werden, ob der Motor nicht überheizt ist.</li> <li>Es ist verboten, die Ventilatoren zu oft an- und auszuschalten, weil das die Überhitzung der Wicklung des Motors oder Verletzung der Isolation verursacht.</li> </ul>

Aptarnavimas	Обслуживание	Maintenance	Wartung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventiliatoriaus guoliu prižiūrėti nereikia.</li> <li>Jei prieš ventiliatorių néra oro filtro, vienintelis ventiliatoriaus priežiuros reikalavimas – sparnuotés valymas. Rekomenduojama sparnuoti valytį bent kartą per šešis mėnesius.</li> <li>Prieš valymą būtina išjungti matinimo įtampa ir užblokuoti jungiklį, kad dirbant būtų išvengta atsitsikinio jungimo.</li> <li>Būtina palaukti kol sustos bet koks mechaninis judėjimas, atvés variklis ir išsiškaus patoginti kondensatorius.</li> <li>Įsitikinti, kad ventiliatorius ir prie jo sumontuotos dalys bei priedai yra tvirtai ir standžiai sumontuoti.</li> <li>Būtina valyti sparnuotęs atsargai, kad nebūtu pažeista sparnuotės pusiausvyra.</li> <li>Spanuotės valymui griežtai draudžiama naudoti mechaninius švietiklius, chemines medžiagias, valiklius, suspausto oro srovę ir bet kokius skyrybius.</li> <li>Draudžiama plauti ventiliatorių su bet kokiais skysčiais.</li> <li>Atlikus irenginio aptarnavimą ir montuojant atgal į ortakų sistemą, būtina atliliki tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta „montavimo“ ir „paleidimo“ punktuose bei laikytis kitų šiame dokumente išvardintų reikalavimų.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ухаживать за подшипниками вентилятора не надо.</li> <li>Если в вентиляторе нет воздушного фильтра, единственное требование по уходу за вентилятором – чистка крыльчатки. Крыльчатку рекомендуется чистить по крайней мере один раз в шесть месяцев.</li> <li>Перед очисткой необходимо выключить питательное напряжение и заблокировать выключатель, чтобы во время работы избежать случайного включения.</li> <li>Необходимо подождать, пока остановится все механическое движение, остынет двигатель и разрядятся подключенные конденсаторы.</li> <li>Убедиться, что вентилятор и смонтированные к нему элементы и аксессуары прочно и плотно смонтированы.</li> <li>Необходимо чистить крыльчатку осторожно, чтобы не повредить балансировку крыльчатки.</li> <li>Для очистки крыльчатки строго запрещено использовать механические средства, химические материалы, чистящие средства, поток сжатого воздуха и любые другие жидкости.</li> <li>Запрещено мыть вентилятор любыми жидкостями.</li> <li>По окончании обслуживания оборудования и монтируя его обратно в систему воздухо-вода, необходимо выполнить те же самые действия, как указано в пунктах „монтаж“ и „включение“ и соблюдать другие требования, указанные в этом документе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fan bearings do not require maintenance.</li> <li>If there are no air filters before the fan, the only maintenance requirement of the fan is impeller cleaning. It is recommended to clean the impeller at least once every six months.</li> <li>Before cleaning it is necessary to turn off the power supply and block the switch to prevent accidental turning on while working.</li> <li>It is necessary to wait until any mechanical motion stops, the engine cools down and the capacitors discharge.</li> <li>Make sure that the fan and its parts and accessories are firmly and rigidly mounted.</li> <li>The impeller has to be cleaned with caution in order not to damage the balance of the impeller.</li> <li>It is strictly forbidden to use mechanical scrubs, chemicals, cleaners, compressed air stream or any liquids to clean the impeller.</li> <li>It is prohibited to wash the fan with any liquids.</li> <li>When the device's maintenance is complete, mount it back to the air duct system performing same actions as pointed out in „installation“ and „starting“ points and follow other requirements listed in this document.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lager der Anlage sind nicht zu warten.</li> <li>Falls es vor den Ventilatoren keinen Lufilter gibt, ist die einzige Anforderung an die Wartung des Ventilators die Reinigung des Flügels.</li> <li>Empfehlenswert ist es, den Flügel alle 6 Monate zu reinigen.</li> <li>Vor der Reinigung soll man die Spannung ausschalten und den Schalter blockieren, um unvorhergesehene Einschaltungen zu vermeiden.</li> <li>Warten Sie ab, bis die mechanische Bewegung zum Stillstand kommt, der Motor kühl wird und die angeschalteten Kondensatoren entladen sind.</li> <li>Versichern Sie sich, dass der Ventilator und an ihm installierten Bestandteile und das Zubehör stabil und gut befestigt sind.</li> <li>Den Flügel reinigt man vorsichtig, um sein Gleichgewicht nicht zu verletzen.</li> <li>Für die Reinigung des Flügels ist es strengstens verboten, mechanische, chemische, flüssige Putz- und Reinigungsmittel sowie unter Luftdruck stehende Reinigungsmittel zu benutzen.</li> <li>Es ist verboten, den Ventilator mit jeder Art Flüssigkeit zu waschen.</li> <li>Nach der Durchführung der Wartung der Anlage soll man den Ventilator in das Luftröhrensystem zurückinstallieren. Die in den Punkten „Montage“ und „Inbetriebnahme“ angeführten Regeln, sind einzuhalten.</li> </ul>

Gedimai Ir Ju šallnimas	Неполадки и их устранение	Defects and their elimination	Defekte/Störungen und Ihre Behebung
[ lt ]	[ ru ]	[ en ]	[ de ]
<p>Gedimai šaliniu darbus gali atliliki tik apmokyti kvalifikuočių darbuotojai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įšsiungus irenginiui būtina:</li> <li>Patikrinti ar tinklo įtampa ir srovė atitinka reikalavimus, nurodyti gaminio lipduke.</li> <li>Patikrinti, ar elektros srovė pasiekią irenginių.</li> <li>Pašalinus elektros srovės tiekimo problemas, pakartotinai įjungti irenginių.</li> </ul> <p>Jei elektros srovės tiekimas tvarkoje, tačiau irenginys neįjungia, būtina:</p>	<p>Работы по устранению неполадок могут выполнять только обученные и квалифицированные специалисты.</p> <p>При выключении оборудования, необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, соответствует ли сетевое напряжение и ток требованиям, указанным на наклейке изделия.</li> <li>Проверить, достигает ли электрический ток оборудования.</li> <li>Устранив проблемы, связанные с подачей электрического тока, повторно включить</li> </ul>	<p>Defect elimination works can only be performed by trained and qualified personnel.</p> <p>If the device turns off, it is necessary to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check whether the network voltage and current meets the requirements indicated on the product label.</li> <li>Check whether the electrical current reaches the device.</li> <li>When the electrical power problems are eliminated, re-activate the device.</li> </ul>	<p>Beseitigung von Defekten führt nur die ausgebildete und qualifizierte Fachkraft durch.</p> <p>Nach dem Abschalten der Anlage sollte man prüfen, ob:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Netzspannung und der Netzstrom den auf dem Produktaufkleber angegebenen Anforderungen entsprechen,</li> <li>der Netzstrom die Anlage erreicht,</li> <li>das Problem der Stromversorgung beheben und die Schaltung der Anlage wiederholen.</li> </ul>

- Palaukti 10-20 min., kol atvés variklis.
- Jei neatjungus el. srovės po 10-20 min. variklis išsijungia pats, tai reiškia, kad buvo išsijungusi automatinė šiluminė apsauga. Būtina ieškoti variklio perkaitimo priežasties ir pasalinti ją.

Jei variklis po 10-20 min. pats nejsijungia, būtina:

- Atjungi maitinimo įtampa
- Palaukti kol sustos bet koks mechaninis judėjimas ir atvés variklis.
- Išitikinti, kad sparnuotė neužblokuota.
- Patikrinti kondensatorių (vienfaziam ventiliatoriams – pagal jungimo schema). Jei gedimai kartojaasi, pakeisite kondensatorių.

Jei tai nepadeda, būtina kreiptis į tiekėją.

оборудование.

Если подача электрического тока в порядке, но оборудование не включается, необходимо:

- Подождать 10-20 мин., пока остынет двигатель.
- Если не отключив эл. ток, спустя 10-20 мин. двигатель включается сам, это значит, что была включена автоматическая тепловая защита. Необходимо выяснить причину перегрева двигателя и устраниить ее.

Если двигатель спустя 10-20 мин. сам не включается, необходимо:

- Отключить питательное напряжение.
- Подождать, пока остановится все механическое движение и остынет двигатель.
- Проверить конденсатор (для однофазных вентиляторов – по схеме подключения). Если неполадки не прекращаются, замените конденсатор.

Если это не помогает, необходимо обратиться к поставщику.

If the power current supply is in order but the device does not start, do the following:

- Wait 10-20 min. until the engine cools down.
- If the electrical current was not disconnected and after 10-20 min. the engine starts itself, this means that an automatic thermal protection was triggered. It is necessary to look for engine overheating cause and eliminate it.

If the engine does not start after 10-20 min. do the following:

- Disconnect the power supply.
- Wait until any mechanical rotation stops, the engine and cools down.
- Make sure that the impeller is not blocked.
- Check the capacitor (for single-phase fans according to connection scheme). If the defects persist, replace the capacitor.

If that does not help, contact the supplier.

Wenn die Stromversorgung regelrecht funktioniert, die Anlage sich jedoch nicht anschalten läßt, sollen Sie:

- 10-20 Min. abwarten, bis sich der Motor abkühlt.
- Wenn in 10-20 Minuten, ohne dass der Elektrostrom ausgeschaltet ist, der Motor selbst einschaltet, bedeutet das, dass der automatische Wärmeschutz angeschaltet wurde. Sie müssen die Ursache der Überhitzung suchen und sie beseitigen.

Wenn der Motor in 10-20 Minuten nicht ange- schaltet wird, soll man:

- Die Spannung abschalten,
- Abwarten, bis jede mechanische Bewegung zur Ruhe kommt und der Motor abkühlt ist.
- Stellen Sie fest, dass der Flügel nicht blockiert ist.
- Prüfen Sie die Kondensatoren (für die 1-Phase-Ventilatoren – nach Schaltschema). Wenn die Störungen wiederholt erscheinen, sollten die Kondensatoren gewechselt werden.

Sollten Sie keine Abhilfe schaffen können, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

Matmenys

Размеры

Dimensions


Abmessungen

(LT)

(RUS)

(GB)

(D)

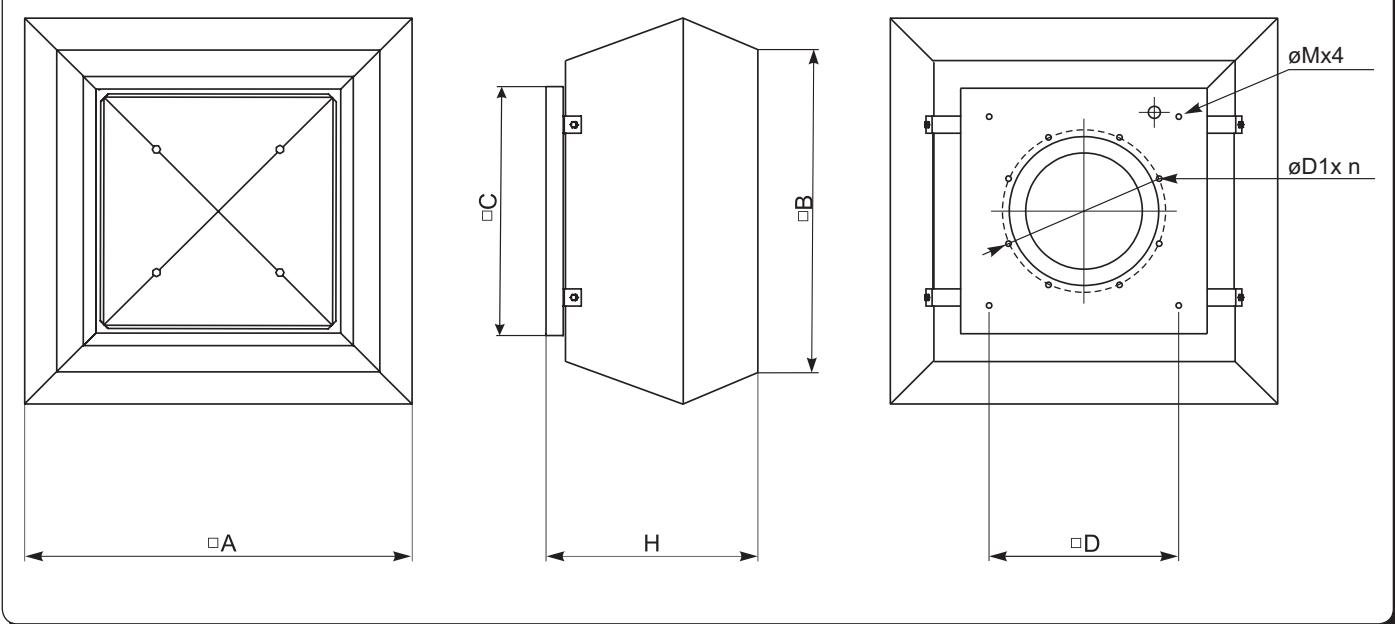

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	M [mm]	D [mm]	D1	n
VSVI 311 EKO	675	567	435	369	M6	330	285	6
VSVI 355 EKO	844	716	595	422	M10	450	438	6
VSVI 400 EKO	844	716	595	422	M10	450	438	6
VSVI 450 EKO	966	817	665	488	M10	535	438	6
VSVI 500 EKO	966	817	665	488	M10	535	438	6
VSVI 560 EKO	1265	1033	939	611	M10	750	605	8
VSVI 630 EKO	1265	1033	939	611	M10	750	605	8

Techninial duomenys		Технические данные		Technical data			Technische Daten		
[ lt ]		[ ru ]		[ en ]			[ de ]		
- fazė/тампа - фаза/напряжение - phase/voltage - Phase/Spannung	[50 Hz/VAC]	311 EKO-L1	355 EKO-L1	400 EKO-L1	450 EKO-L3	500 EKO-L3	560 EKO-L3	630 EKO-L3	
- galia - мощность - power - Nennleistung	[kW]	~1, 230V	~1, 230V	~1, 230V	~3, 400V	~3, 400V	~3, 400V	~3, 400V	
- srovė - сила тока - current - Nennstrom	[A]	0,323	0,445	0,772	1,418	1,28	1,595	2,84	
- apsisukimai - обороты - speed - Drehzahl	[min <sup>-1</sup> ]	2270	1590	1700	1800	1400	1230	1230	
- valdymo signalas - управляющий сигнал - control signal - Steuersignal		0-10V/PWM	0-10V/PWM	0-10V/PWM	0-10V/PWM	0-10V/PWM	0-10V/PWM	0-10V/PWM	
- maks. aplinkos temperatūra - макс. темп. воздуха - max. ambient temperature - max. Lüfttemperatur	[C°]	60	60	60	60	60	40	60	
- svoris - вес - weight - Gewicht	[kg]	24	38	38	60	60	100	121	
- variklio apsaugos klasė - класс защиты мотора - motor protection class - Motor, Schutzart		IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	IP-54	
- el. pajungimo schema - схема эл. подключения - wiring diagram - el. Schaltplan		#1	#1	#2	#2	#2	#2	#2	

Garantija	Гарантия
[ lt ]	[ ru ]
<p>Visa mūsų gamykloje pagaminta ventiliacinė įranga patikrinama bei išbandoma. Tiesioginiams pirkėjui parduodamas ir iš jmonės teritorijos išgabename tik veikiantis, kokybiškas gaminys. Jam suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.</p> <p>Jei įranga sugadinama pervežimo metu, pretenzija turi būti paitekta transporto įmonei. Mūsų įmonė šių nuostolių nedengia.</p> <p>Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimas atsiranda dėl: avrijos ar nelaimingo atsitikimo; netinkamo įrangos eksplloatavimo, aplaidžios priežiūros; įrangos susidėvėjimo. Garantija taip pat netaikoma įrangai, kuri be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota. Išvardinti dalykai nesunkiai pastebimi, grąžinus gaminį į mūsų gamykla ir atlikus pirminę apžiūrą.</p> <p>Jei pirkėjas nustato, kad ventiliacinė įranga neveikia ar turi defektų, jis per 5 darbo dienas turi kreiptis į pardvėją, nurodydamas kreipimosi priežastį, bei pristatyti įrangą pardavėjui už savo lėšas.</p>	<p>Все изготовленное на нашем заводе вентиляционное оборудование прошло проверку и испытания. Продажа прямому покупателю и вывоз с территории предприятия только исправного и качественного изделия. На оборудование предоставляется гарантия 2 года с даты выписки счета-фактуры.</p> <p>Если оборудование было повреждено во время перевозки, претензия предъявляется к транспортному предприятию. Наше предприятие не несет ответственности за эти убытки.</p> <p>Гарантия не действует в тех случаях, когда повреждение появляется из-за: аварии или несчастного случая; не должной эксплуатации оборудования, халатного обращения; износа оборудования. Гарантия также не действует на оборудование, которое было модернизировано без нашего ведома и согласия. Все вышеупомянутое не сложно заметить при возврате изделия на наш завод и при выполнении первичного осмотра.</p> <p>Если покупатель устанавливает, что вентиляционное оборудование не работает или с дефектами, то он в течение 5 рабочих дней должен обратиться к продавцу, указав причину обращения, и доставить оборудование продавцу за свои средства.</p>

Warranty	Garantie
[ en ]	[ de ]
<p>All our ventilation equipment produced in the factory is checked and tested. Only high-quality and operational product is sold and transported from company territory to the direct purchaser. The product holds 2 year warranty from the invoice issue date.</p> <p>If the equipment is damaged during transportation, claim has to be submitted to the transportation company. Our company does not cover these losses.</p> <p>Warranty does not apply in cases when the defect occurs from: damage or accident; improper maintenance of the equipment; negligent supervision; equipment wear-out. The warranty does not apply to the equipment which has been modernized without our authorization and consent. Listed points are easily noticed when the product is returned to our factory and initial examination is done.</p> <p>If the customer identifies that the ventilation equipment does not work or has any defects, he should contact the seller stating the reason for referral and deliver the equipment to the seller for their funds.</p>	<p>In unserem Betrieb hergestellte Ventilationsgeräte sind geprüft und getestet. Dem unmittelbaren Käufer wird ausschließlich intakte und qualitative Produktion verkauft und vom Betriebsterritorium aus transportiert. Auf die Produktion wird eine 2-jährige Garantie ab dem bei der Rechnungsstellung (Faktur) angegebenen Verkaufsdatum gewährt.</p> <p>Wenn die Anlage während der Lieferung beschädigt wird, muss der Käufer die Ansprüche gegen den Transportbetrieb erheben. Unsere Firma erstattet Schäden solcher Art nicht.</p> <p>Garantie verfällt, wenn eine Schädigung infolge einer Panne oder eines Unglücks entstand oder wenn die Anlage fehlerhaft angewandt oder nachlässig gewartet wurde. Wegen Verschleiß der Anlage tritt die Garantie außer Kraft. Die Garantie verfällt auch, wenn die Anlage ohne unser Wissen sowie unsere Genehmigung modifiziert wurde. Die aufgezählten Fälle sind nach der Rückgabe des Produktes an unseren Betrieb und der ausgeführten primären Gutachtung ohnehin feststellbar.</p> <p>Wenn der Käufer feststellt, dass die Anlage nicht funktioniert oder Defekte hat, muss er im Laufe von 5 (fünf) Werktagen Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen, den Grund erklären und die Anlage an den Verkäufer auf eigene Kosten zurückliefern.</p>

## EC Declaration of Conformity

We

UAB "SALDA"  
Ragainės street 100  
LT-78109 Šiauliai,  
Lithuania

Herewith declare that the following products:

- fans for circular ducts VKA, VKAS, AKU
- fans for rectangular ducts VKS, VKSA, VKSB, VKO, KUB
- centrifugal fans VR
- roof fans VSA, VSV, VSVI, VSVI EKO

On the own responsibility, are developed, designed and manufactures in accordance with the following EC Directives:

Machinery Directive 98/37/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC

The following standards are applied:

- LST EN 60204-1:2006 Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General requirements.
- LST EN ISO 12100-1:2004 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design.
- LST EN 60034-1:2011 Rotating electrical machines. Rating and performance.
- LST EN 60529:1999/A1+AC:2002 Degrees of protection provided by enclosures.
- LST EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility. Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.
- LST EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility. Generic standards. Immunity for industrial environments.

The compliance with EMC Directive 2004/108/EC is valid if the product is connected directly to the main supply. If the product is integrated in a system with other products (e.g. other controllers) the system manufacturer is responsible for compliance with EMC requirements of the complete system.

The CE marking is affixed on the device according to the EC Directives.

Quality Manager



Sigitas Buskus

---

**UAB "SALDA"**

Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania  
Tel. (+370 41) 540415  
Fax. (+370 41) 540417  
office@salda.lt  
www.salda.lt

---

**Atstovas Lietuvoje UAB "SALDOS PREKYBA"**

Isradėju g. 13b,  
78149 Šiauliai  
Tel. (8~41) 540212  
Faks. (8~41) 596176  
prekyba@salda.lt

J.Kazlausko g. 21,  
08314 Vilnius  
Tel. (8~5) 2733538  
Faks. (8~5) 2753007  
vilnius@salda.lt

Elektrėnu g. 8,  
51221 Kaunas  
Tel. (8~37) 353217  
Faks. (8~37) 452916  
kaunas@salda.lt

Dubysos g. 31-207,  
91181 Klaipėda  
Tel.. (8~46) 340314  
Faks. (8~46) 340314  
klaipeda@salda.lt

Užrašai

[ **ɪt** ]

Для заметок

[ **ru** ]

Notes

[ **en** ]

Notizen

[ **de** ]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[ lt ]

[ ru ]

[ en ]

[ de ]

Gaminio pavadinimas Название продукта Product name Produktname	* <sub>1</sub>	
gulių numeris gulių numer gulių number gulių number	* <sub>1</sub>	
Pajungimas Подключение Installation		Intervalas Интервал Interval

Sparnuotės valymas Чистка крыльчатки Impeller cleaning Reinigung des Laufrades	Du kartus per metus Два раза в год Twice a year Zweimal im Jahr	Intervalas Интервал Interval	Data Дата Datum

\*<sub>1</sub> - Žiūrėti ant gaminio lipduko.

- Смотреть на этикетку продукта.
- Look at the product label.
- Sehen Sie in der Produktetikett.

\*<sub>2</sub> - Ne rečiau kaip.

- Не менее.
- At least.
- Mindestens.

**PASTABA.** Produktą įsigijęs asmuo privalo pildyti "Gaminio priežiūros lentelę".**ПРИМЕЧАНИЕ.** Покупатель обязан заполнить "таблицу обслуживание продукта".**NOTE.** The purchaser is required to fill in the "Product maintenance table".**HINWEIS.** Der Käufer ist verpflichtet, zu füllen "Wartungstabelle des Produktes".